


MORETTI DESIGN

SLOT WOOD 9

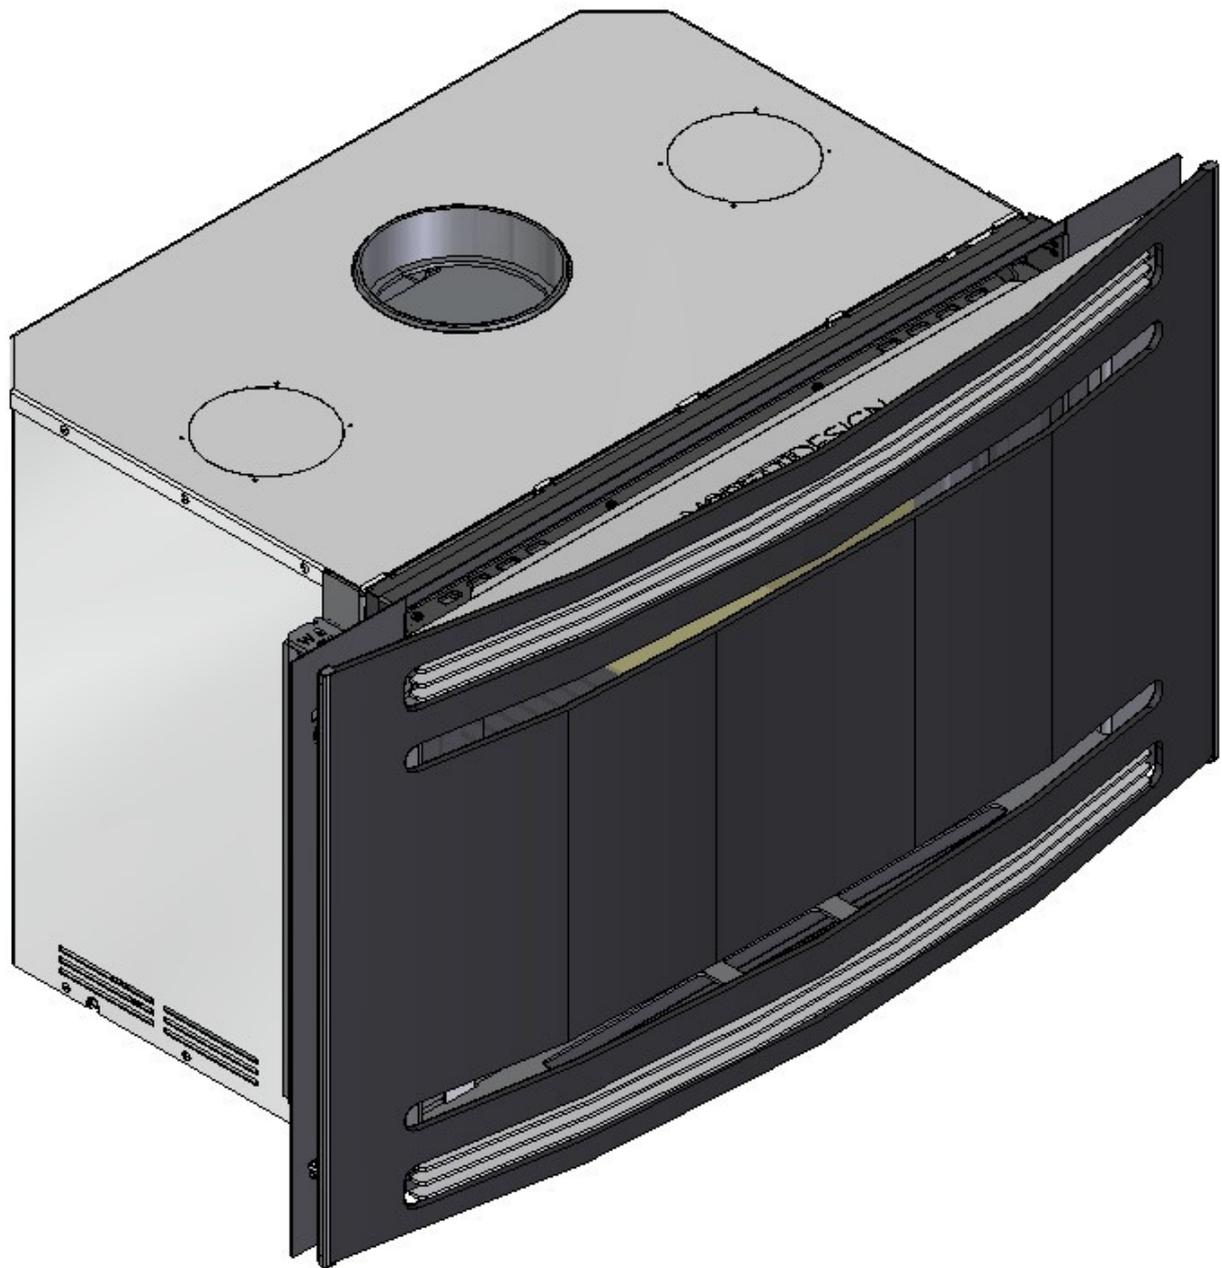

MORETTI DESIGN

5 mm



3mm





10 mm



PH2




MORETTI DESIGN

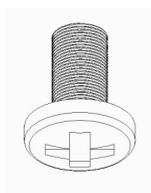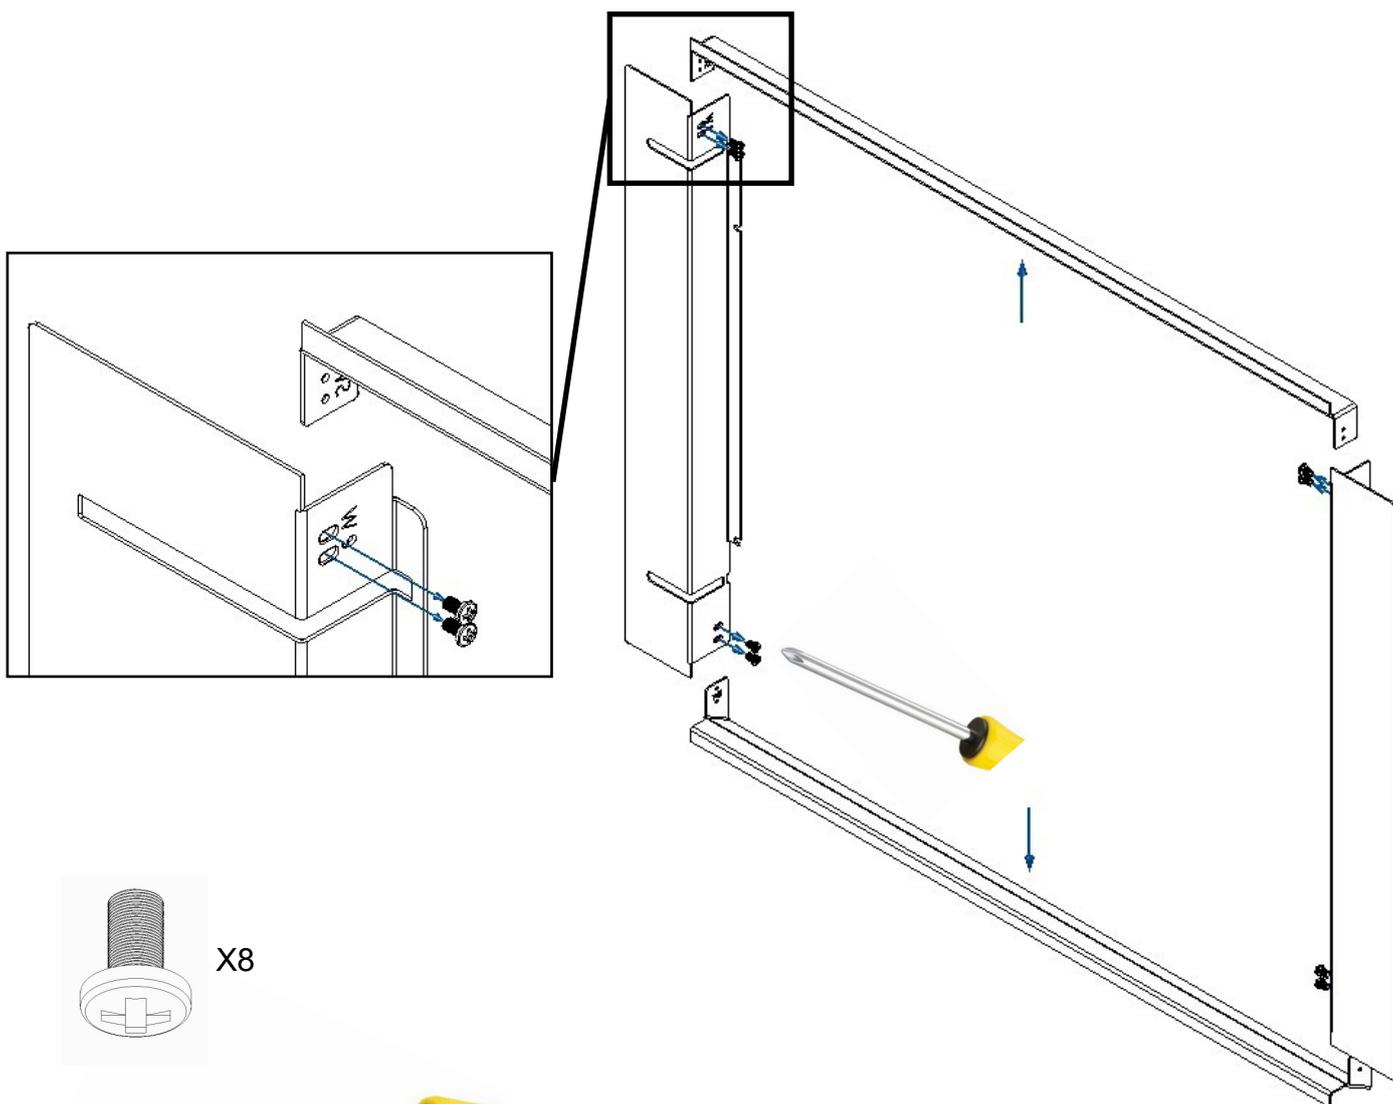

X8




MORETTIDESIGN


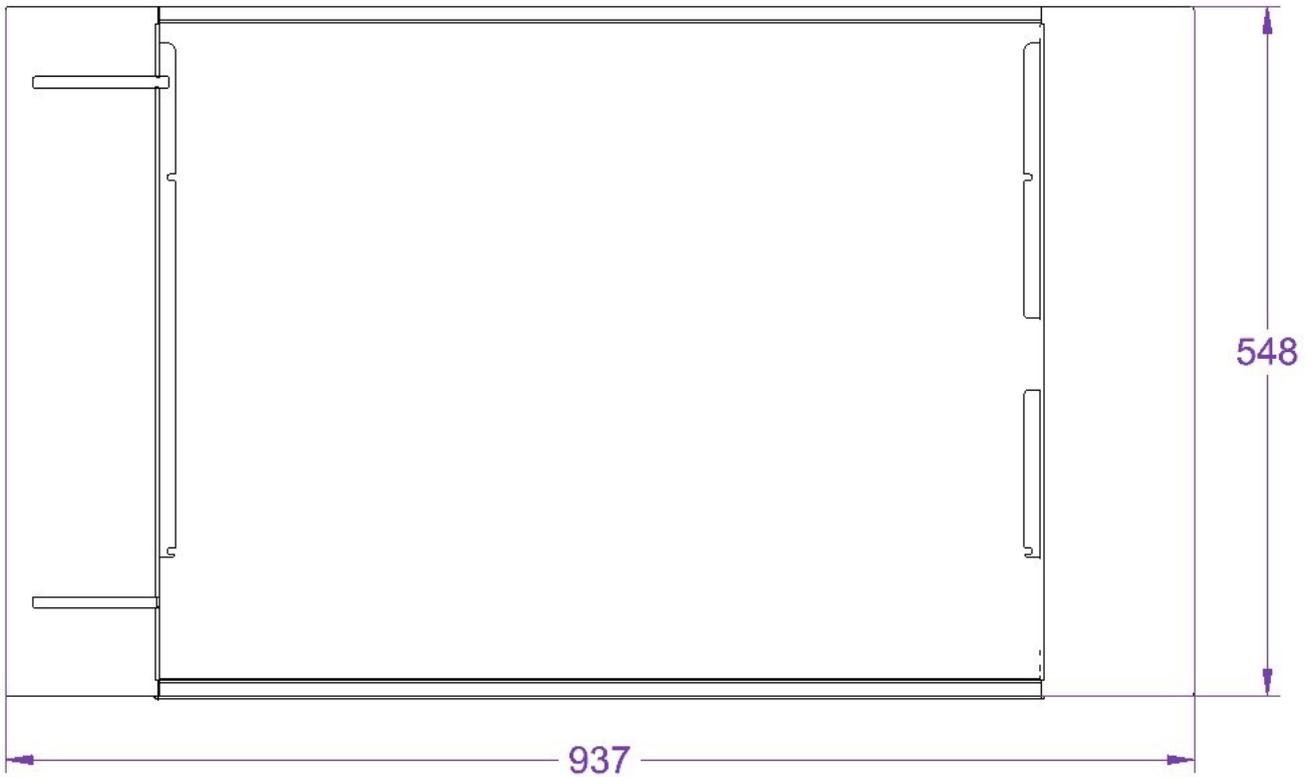


MORETTI DESIGN


IN ALTO A SINISTRA

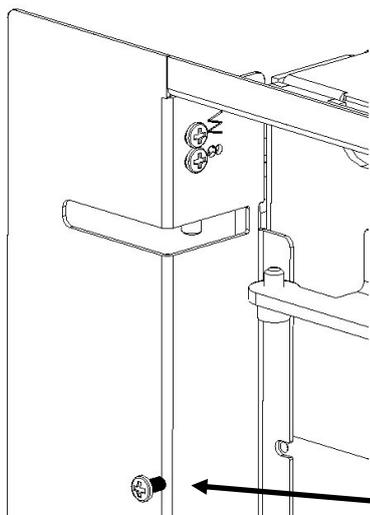



IN BASSO A SINISTRA

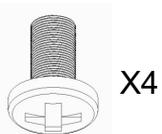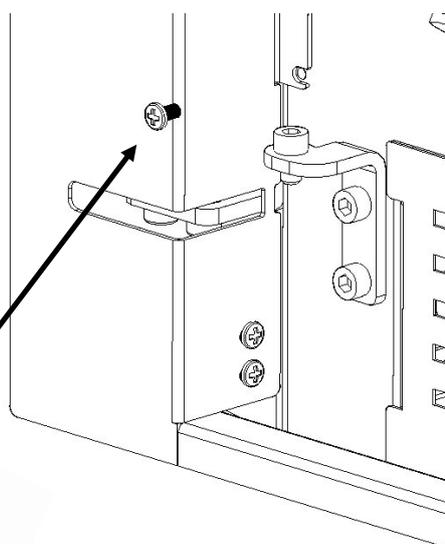


IN ALTO A DESTRA

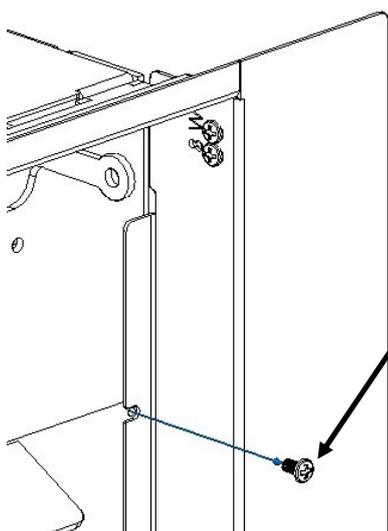


IN BASSO A DESTRA

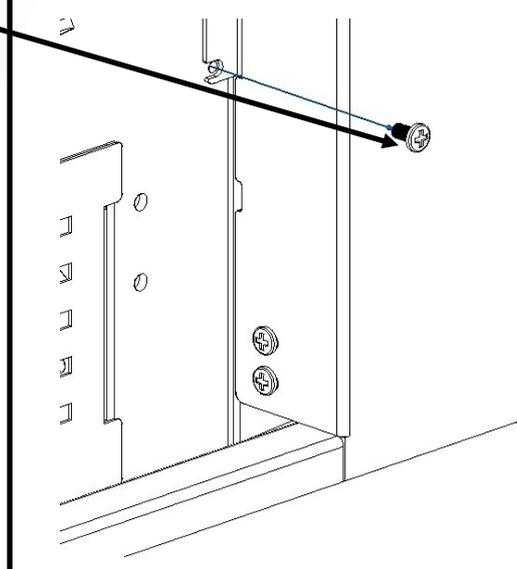

MORETTI DESIGN




X4

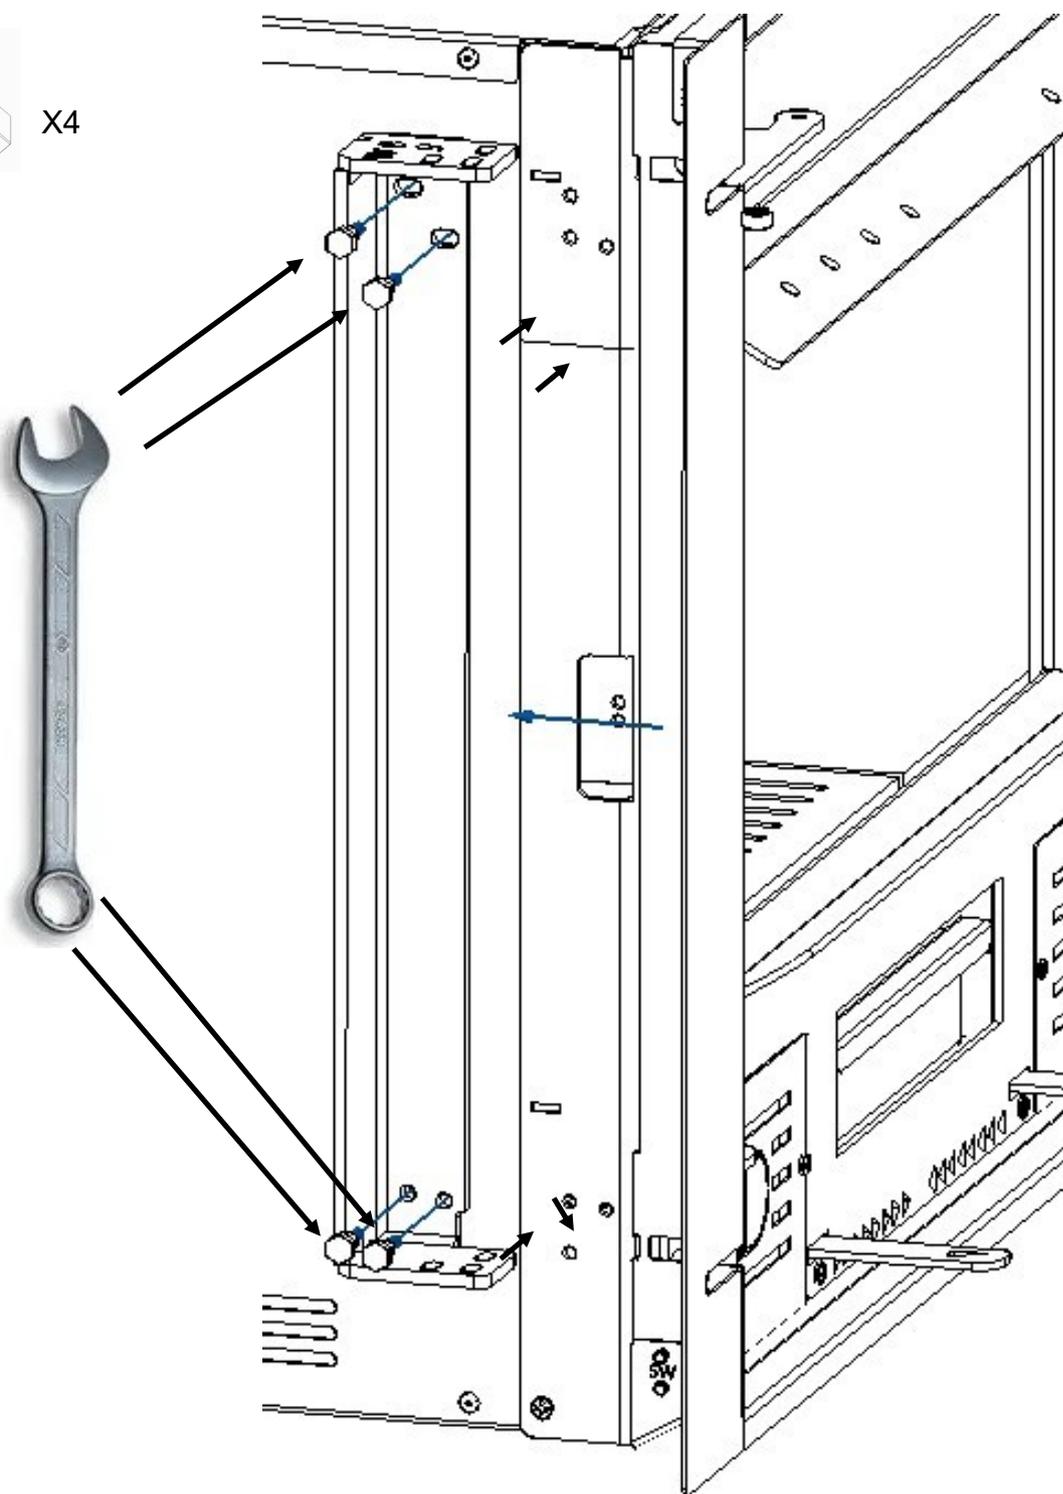

MORETTI DESIGN



X3

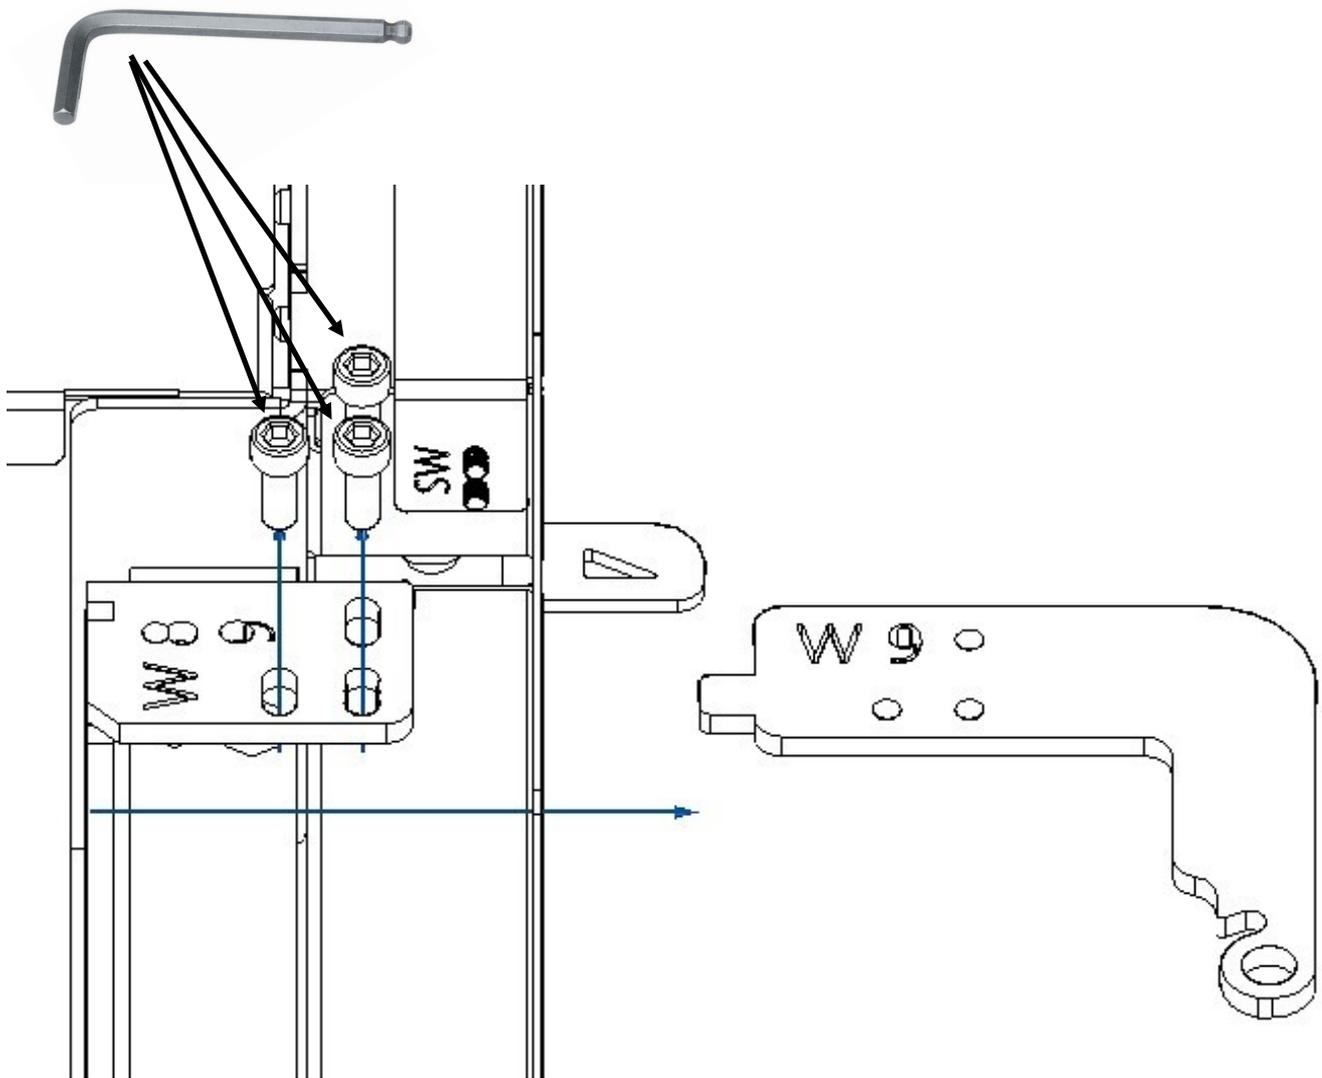


MORETTI DESIGN

PREASSEMBLAGGIO CERNIERA ALTA



AVVITARE LA CERNIERA INFERIORMENTE CON LE VITI TCEI M6 X 10 UTILIZZANDO LA BRUGOLA DA 5 mm



X3

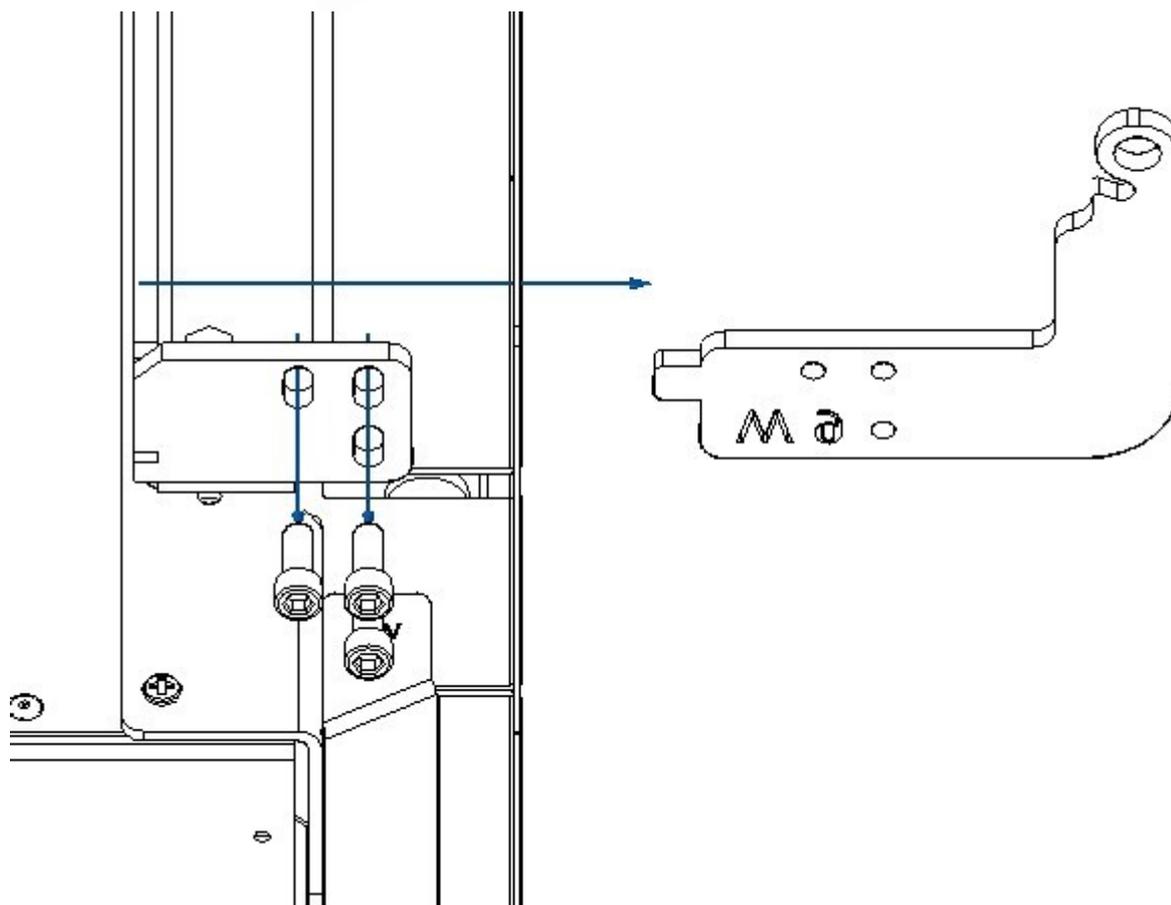



MORETTI DESIGN

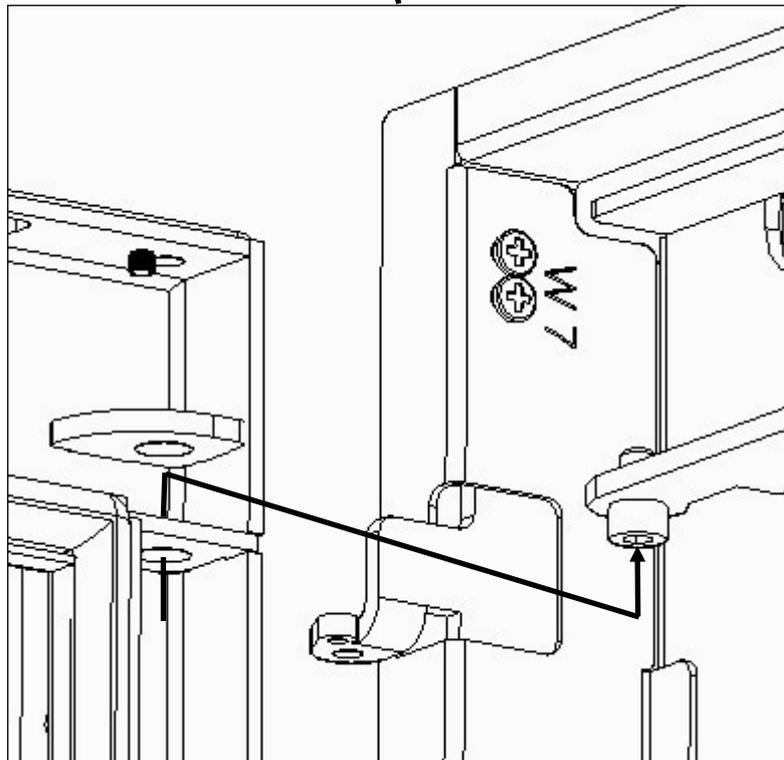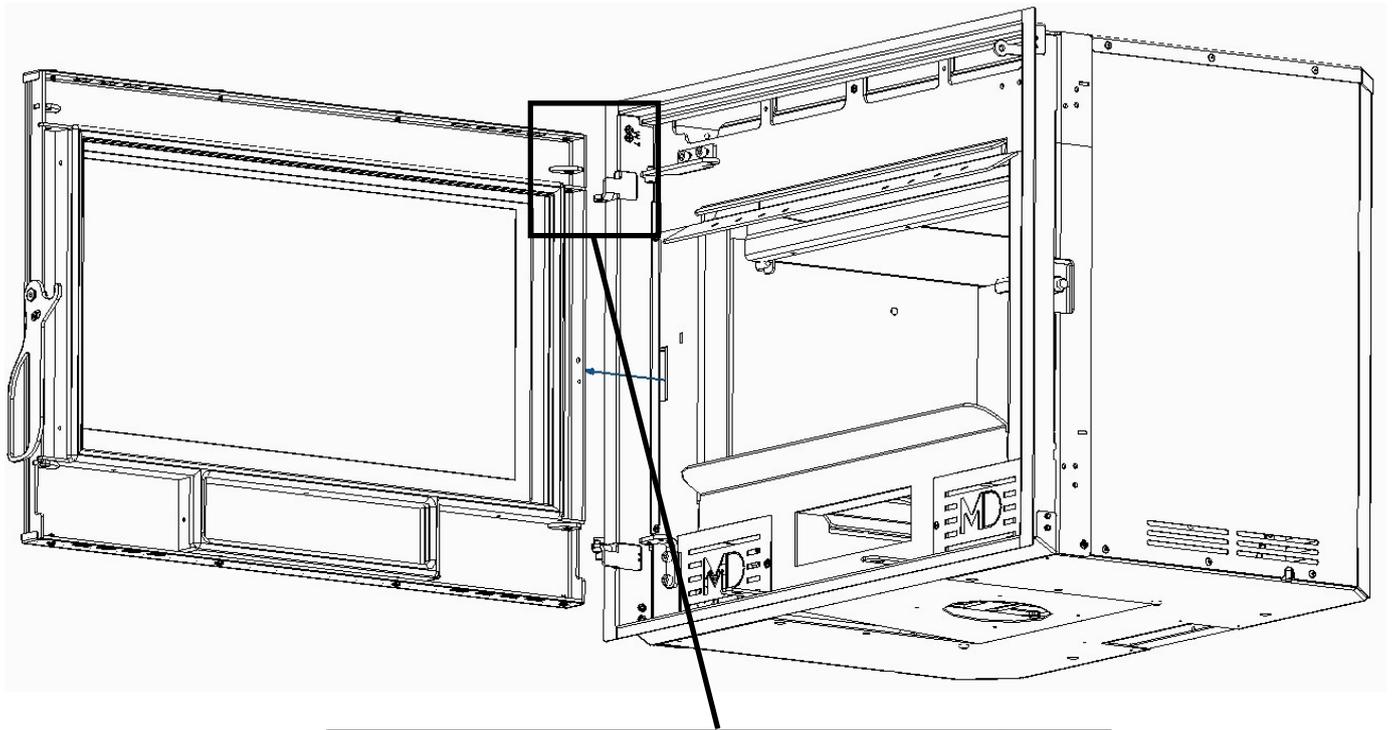



MORETTI DESIGN




X 1

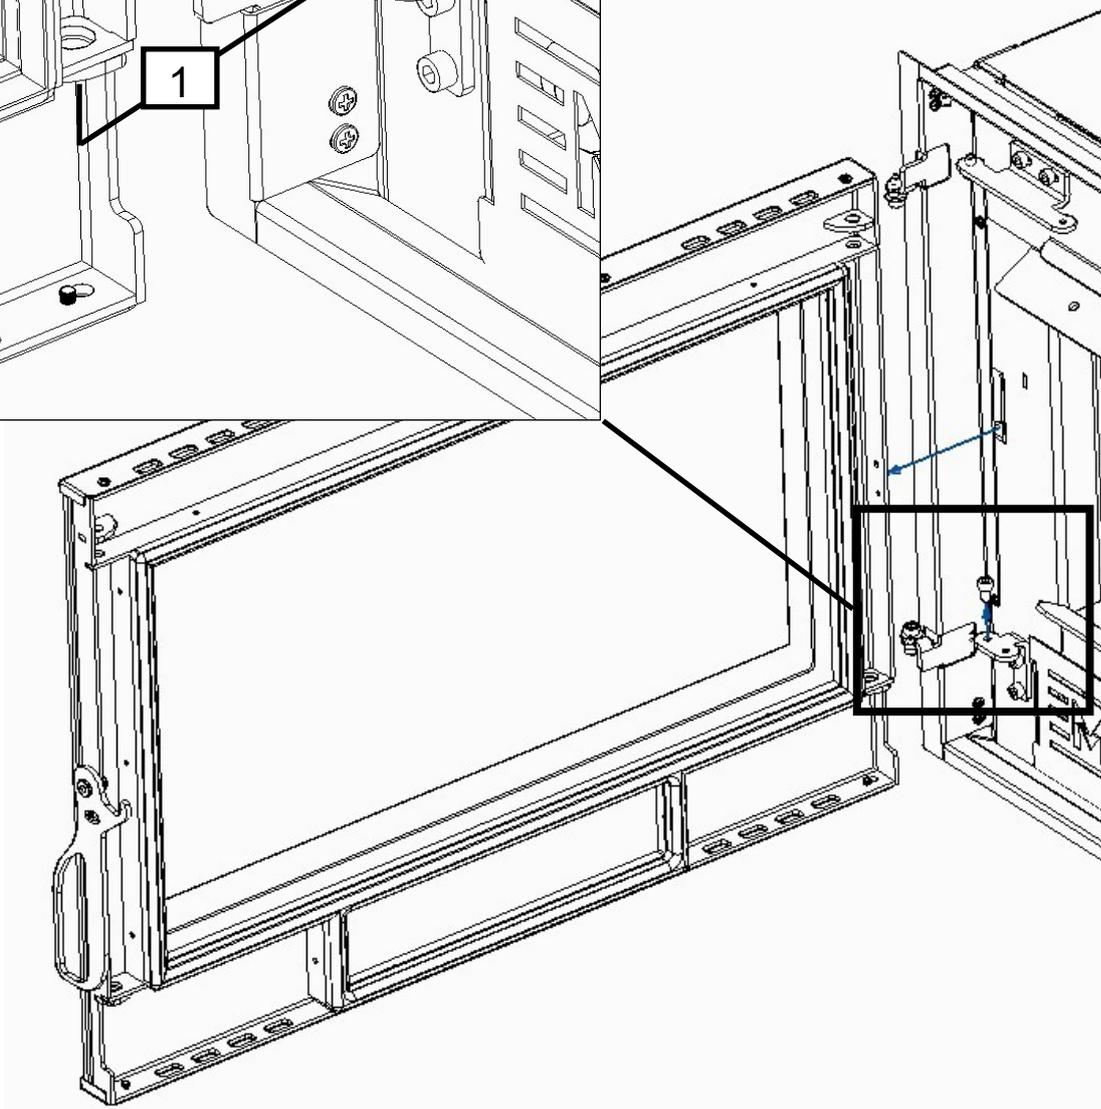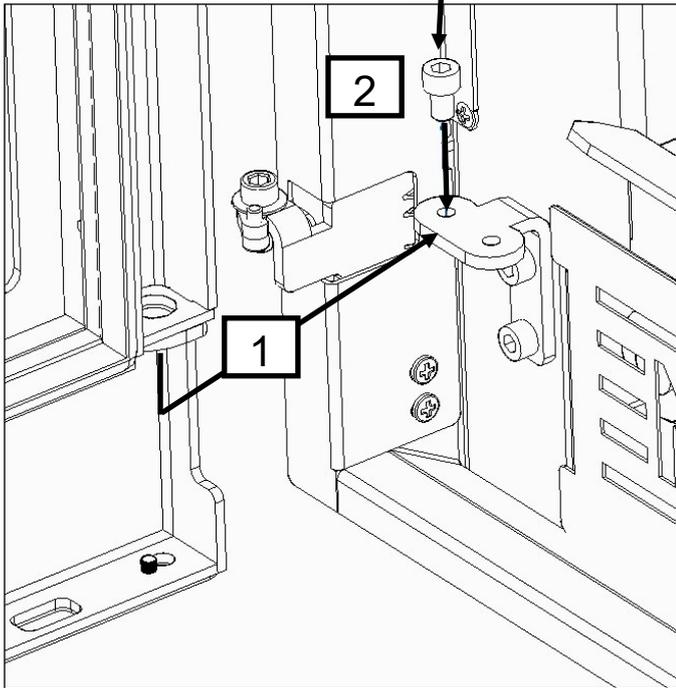



MORETTIDESIGN

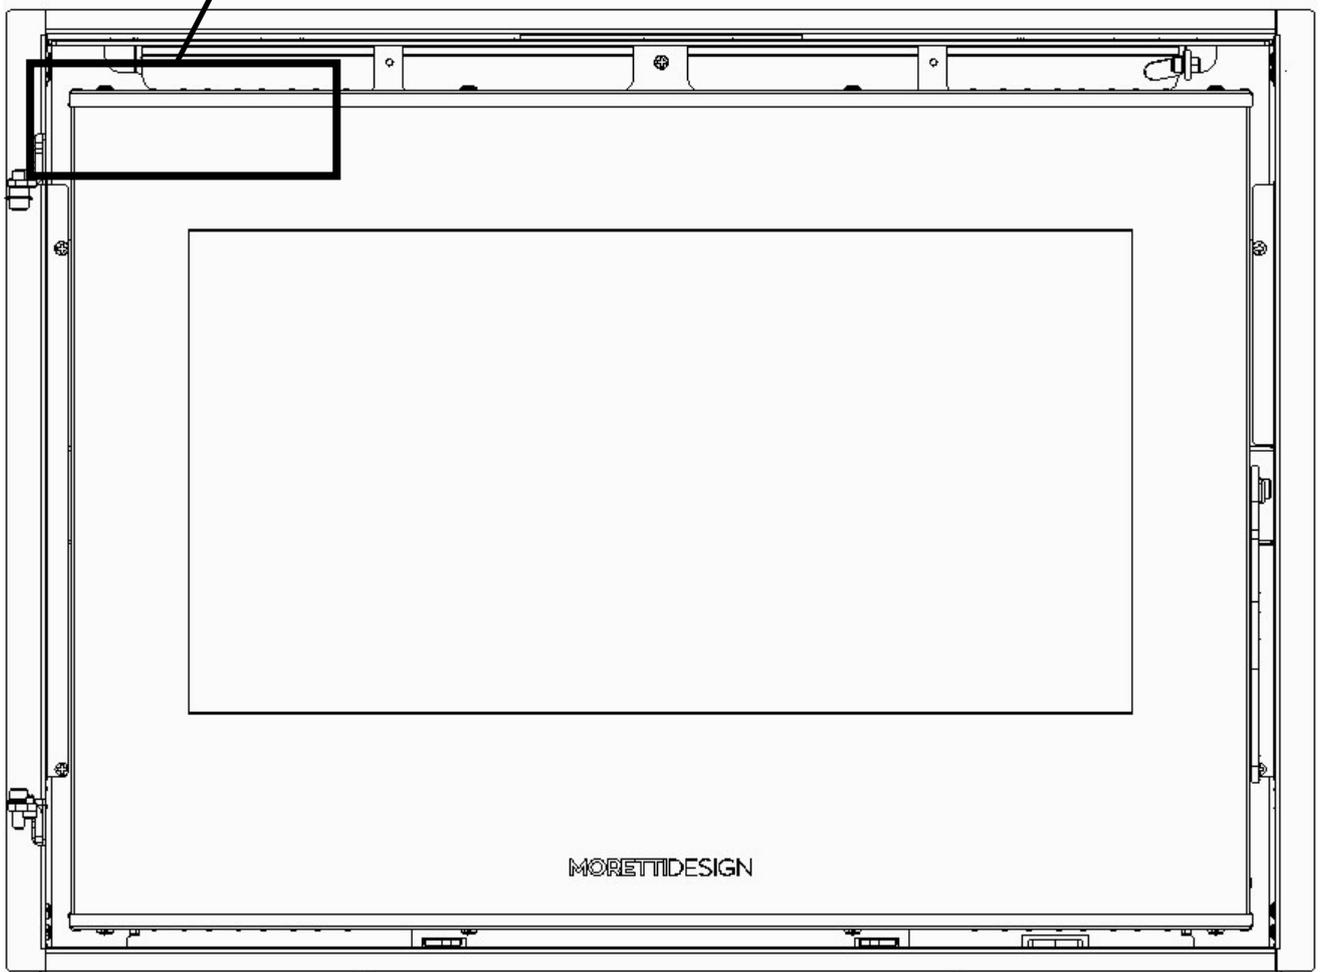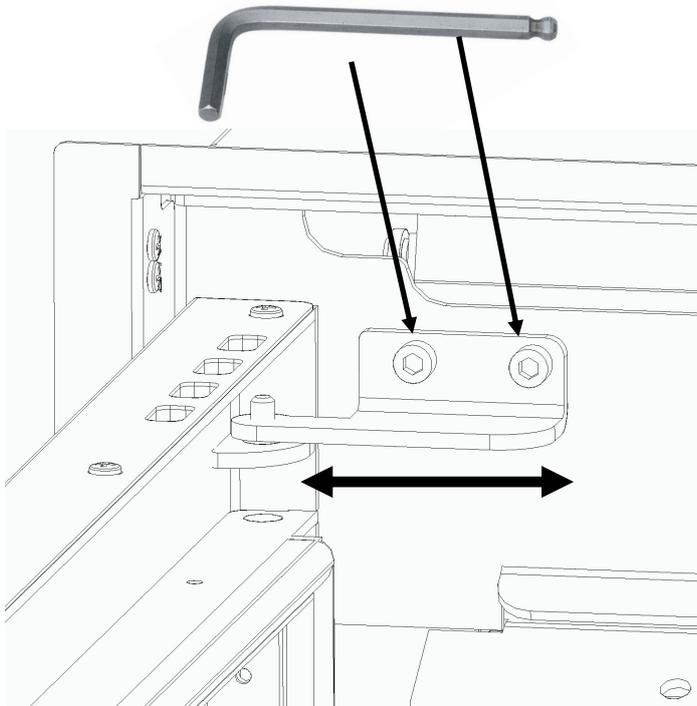


MORETTI DESIGN

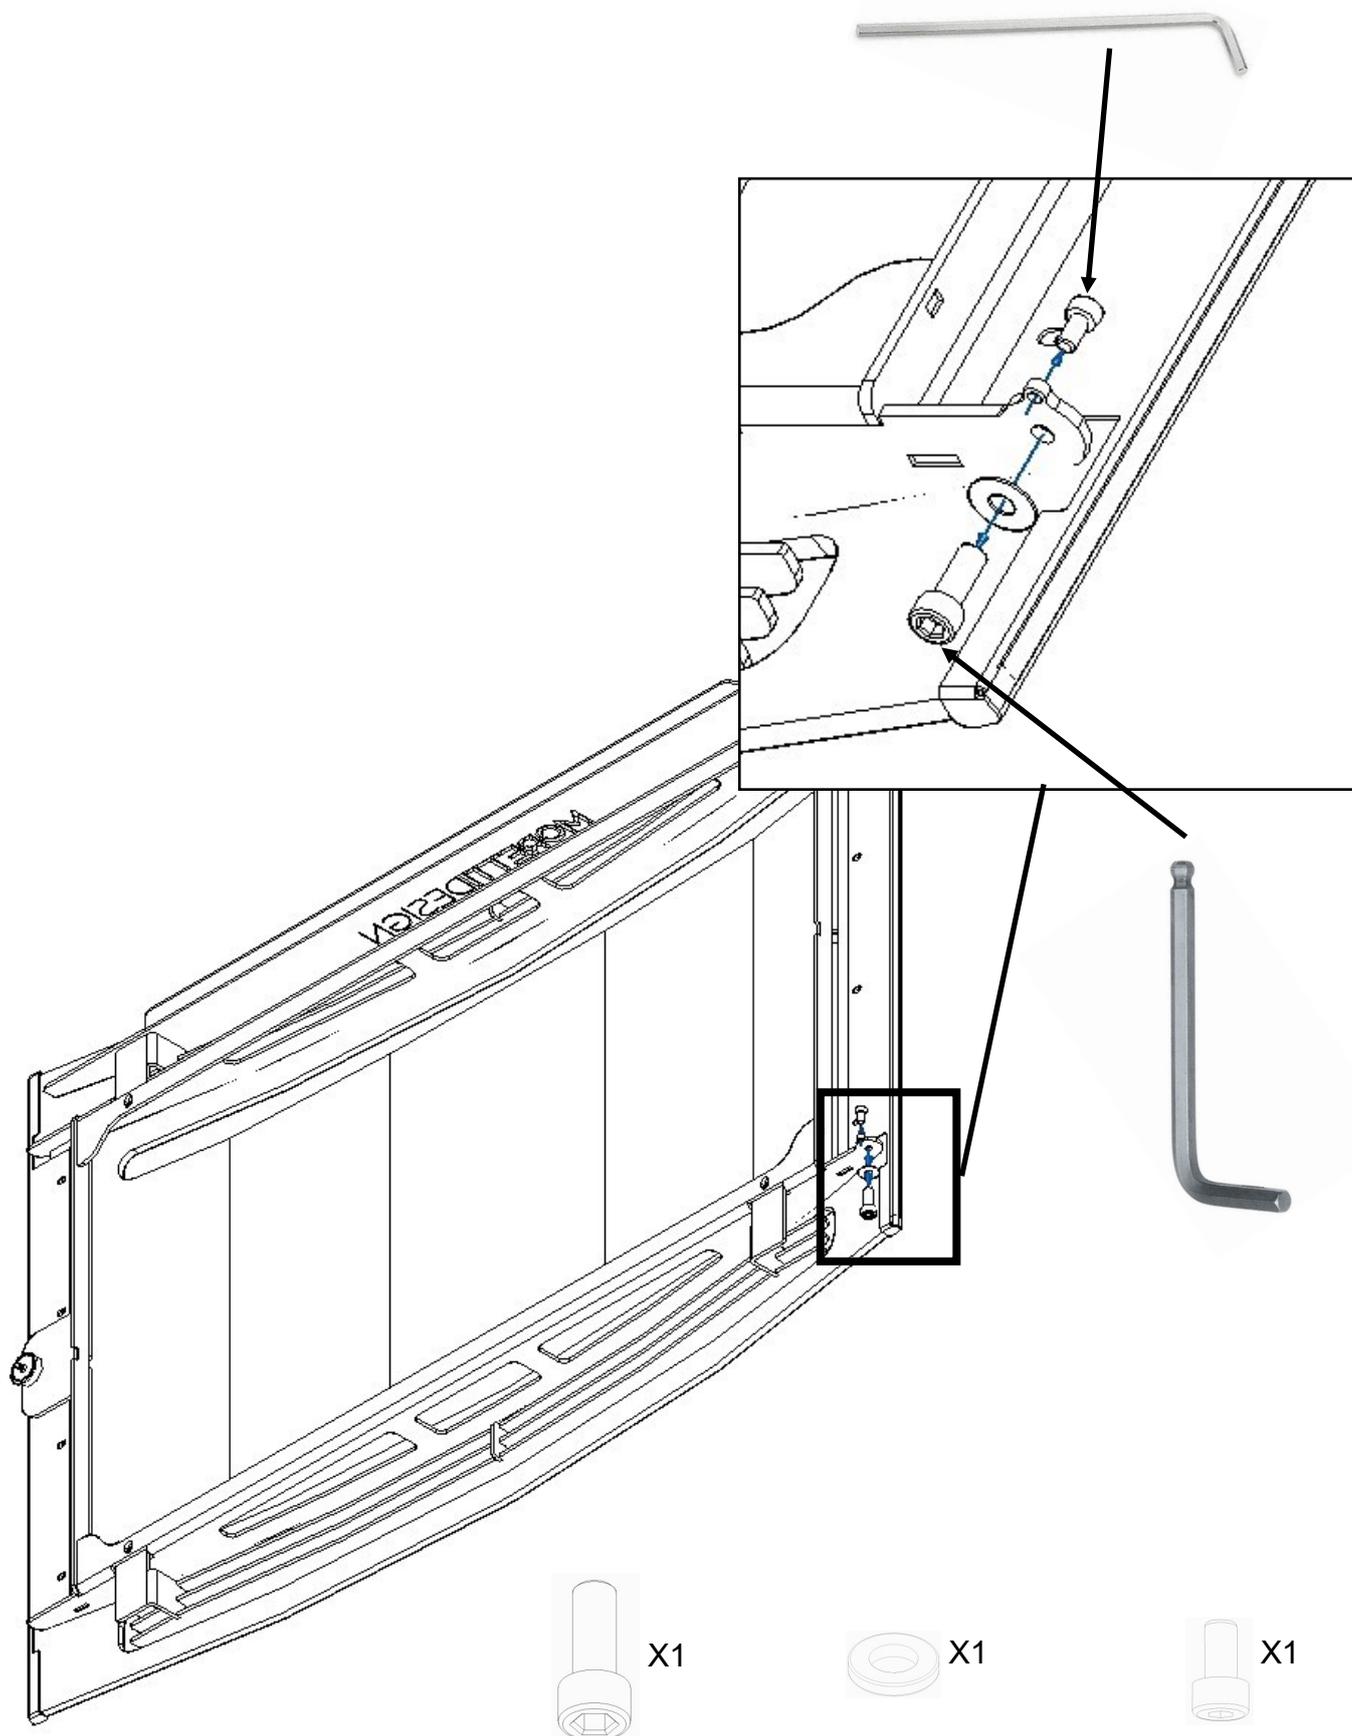



MORETTI DESIGN

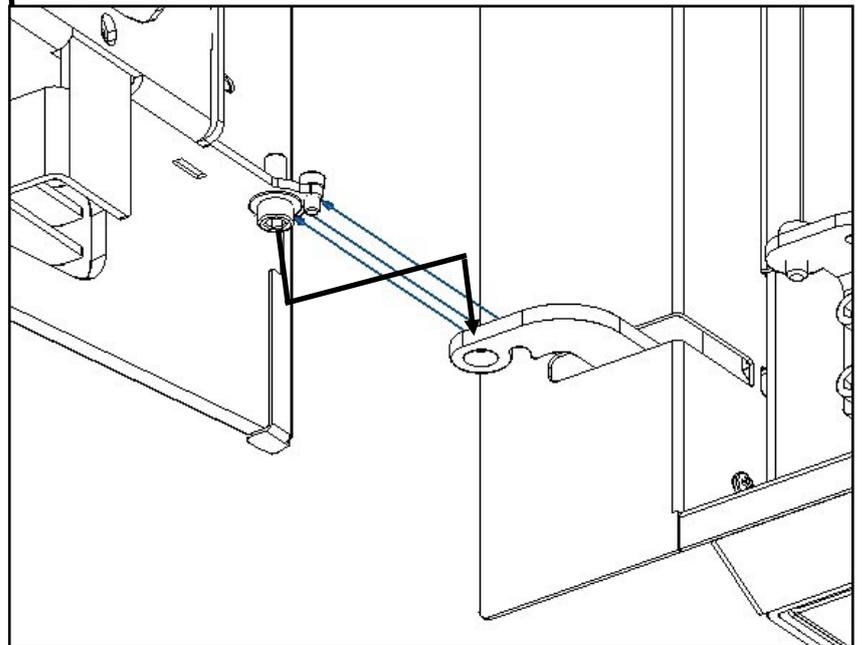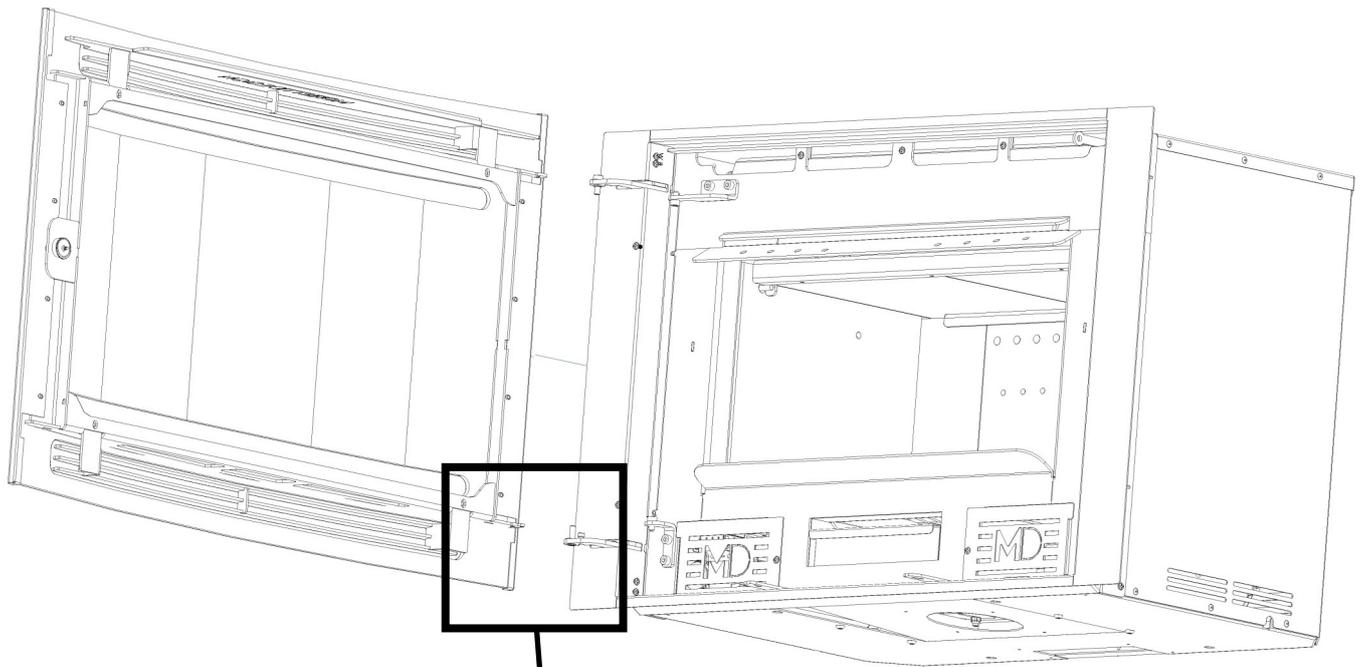


MORETTI DESIGN

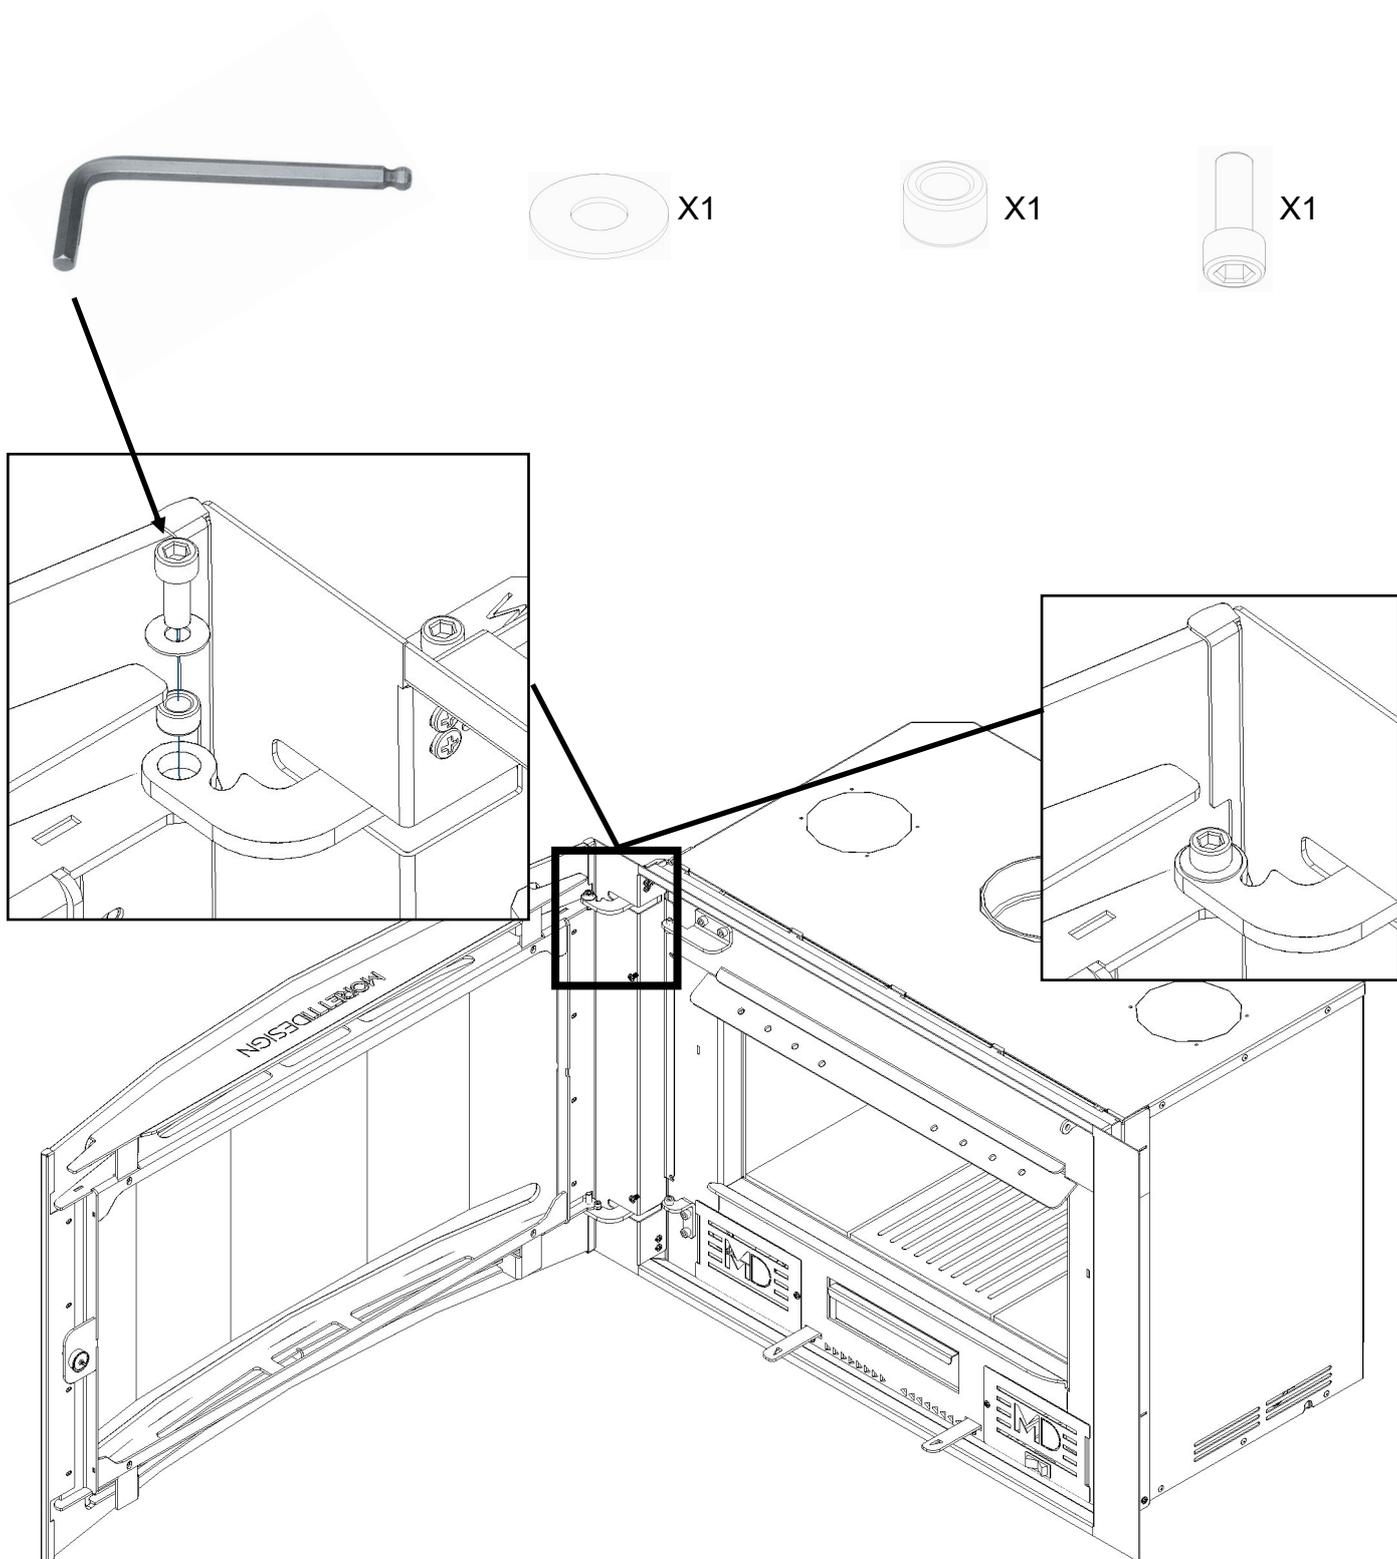

MORETTI DESIGN

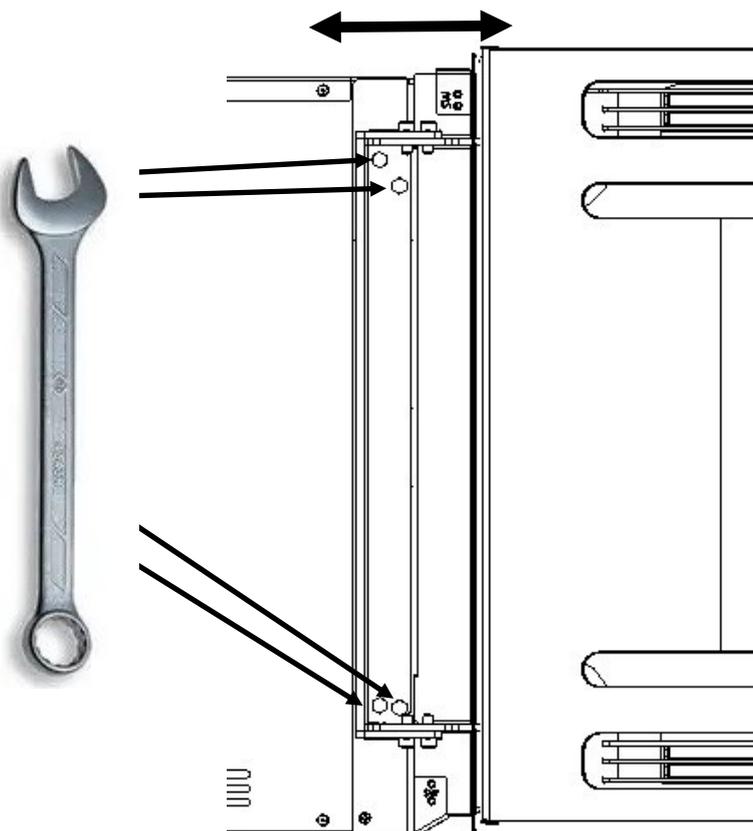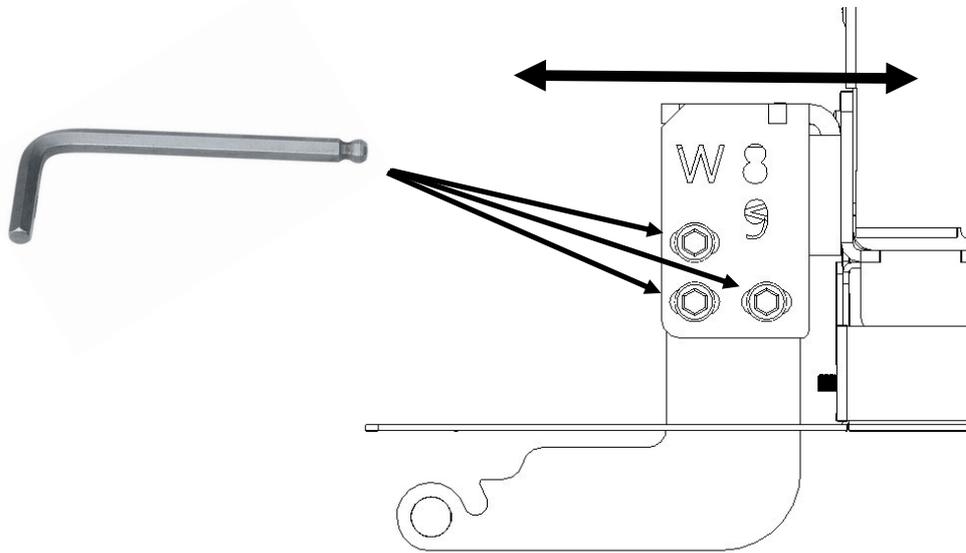

MORETTI DESIGN

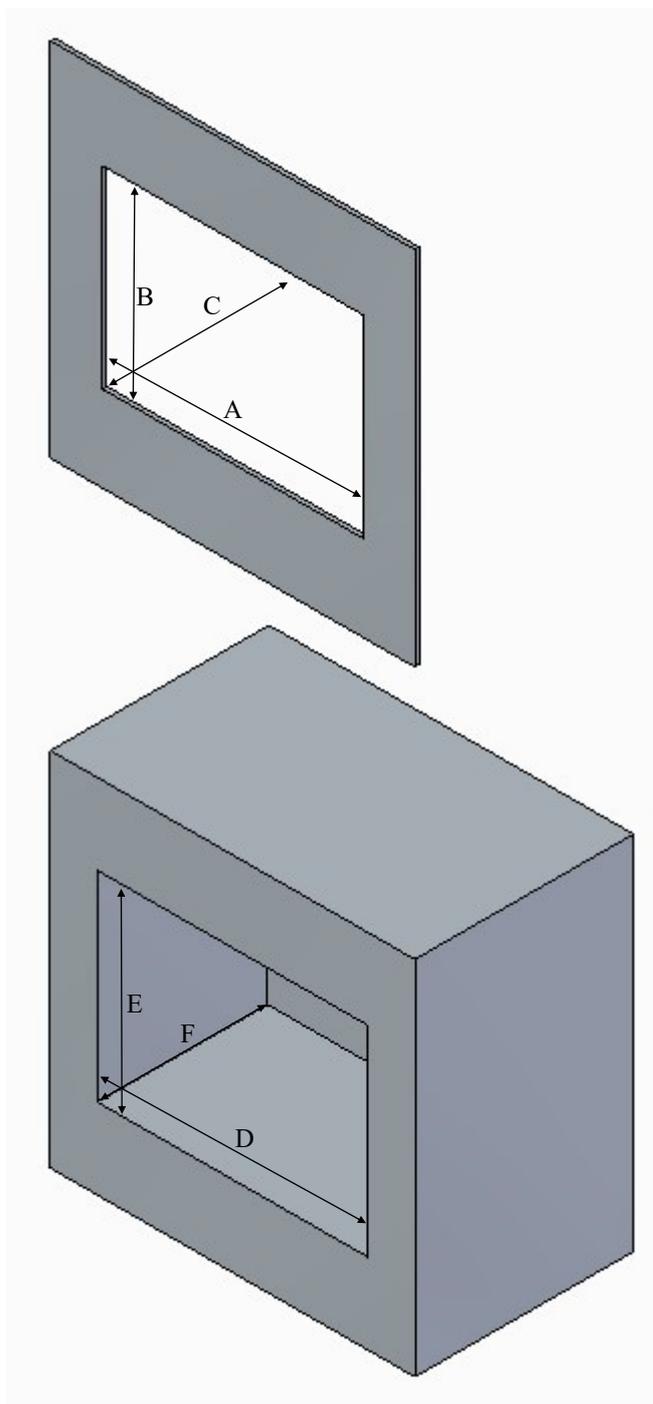

A	715 mm
B	535 mm
C	467 mm
D	940 mm
E	555 mm
F	470 mm