

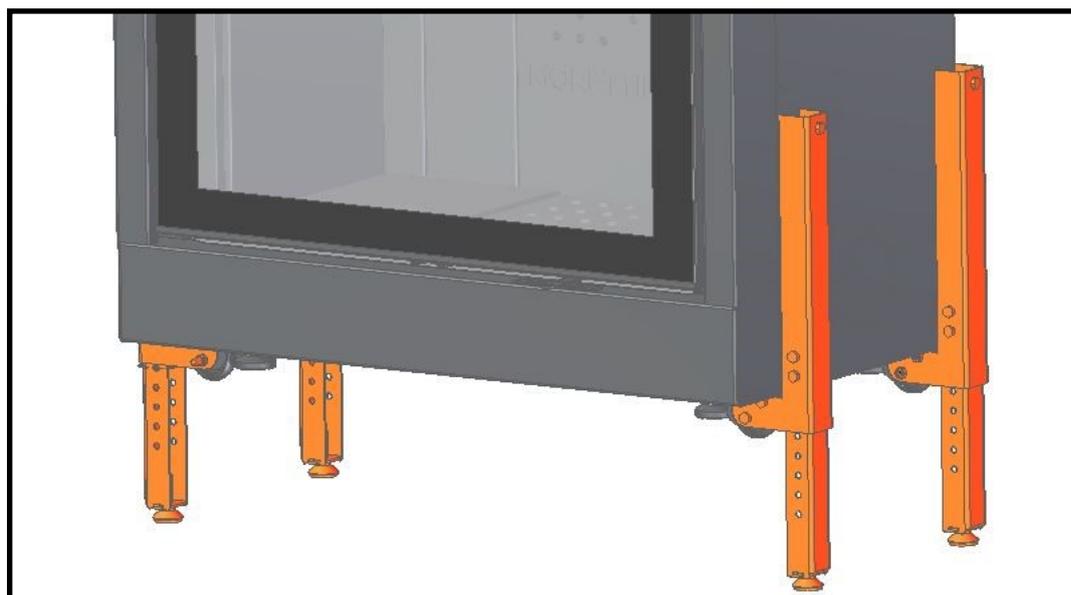


WOOD

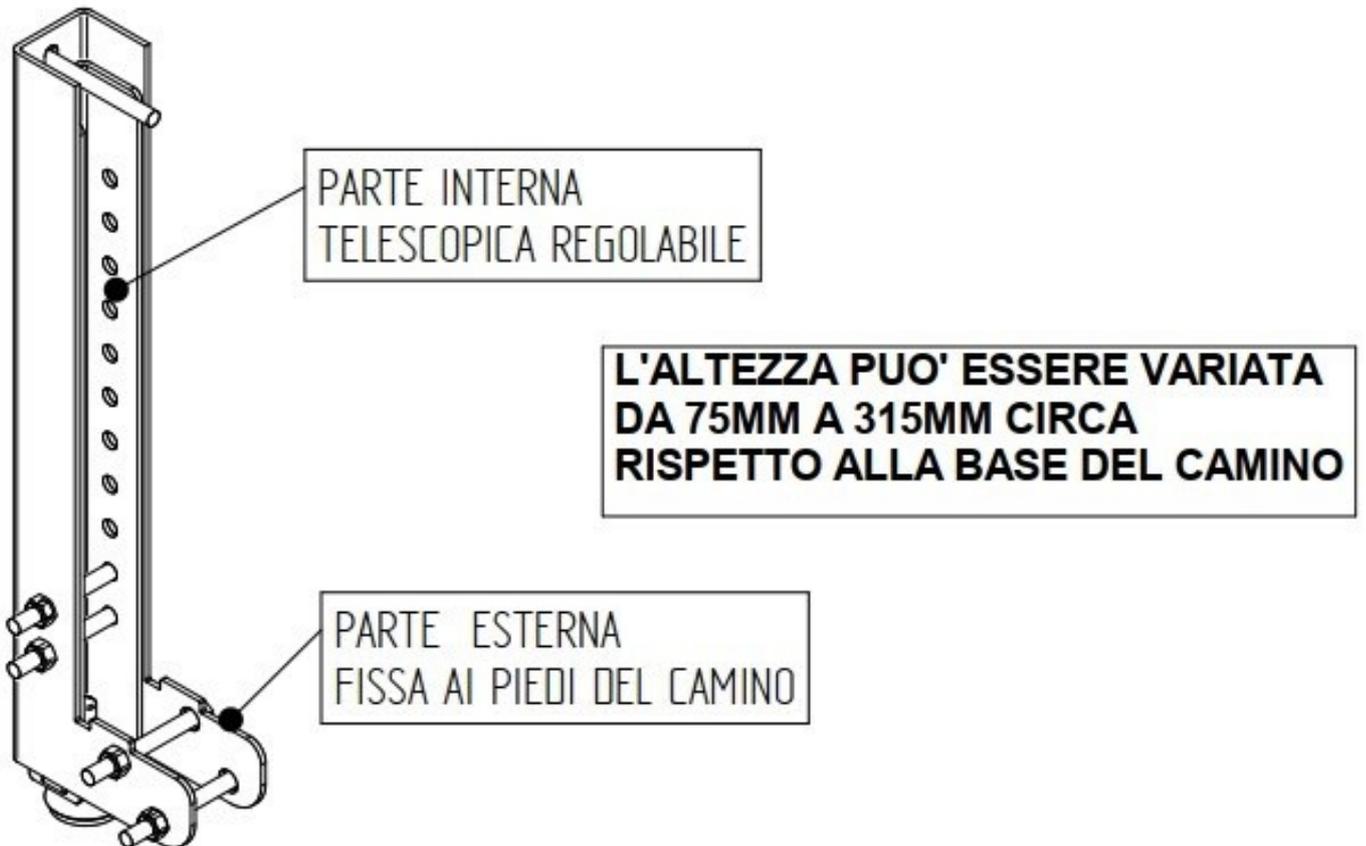


KIT PIEDI ESTENSIBILI MONOFOOT

MONODESIGN 60 - 70 - 80 - 90 - 120

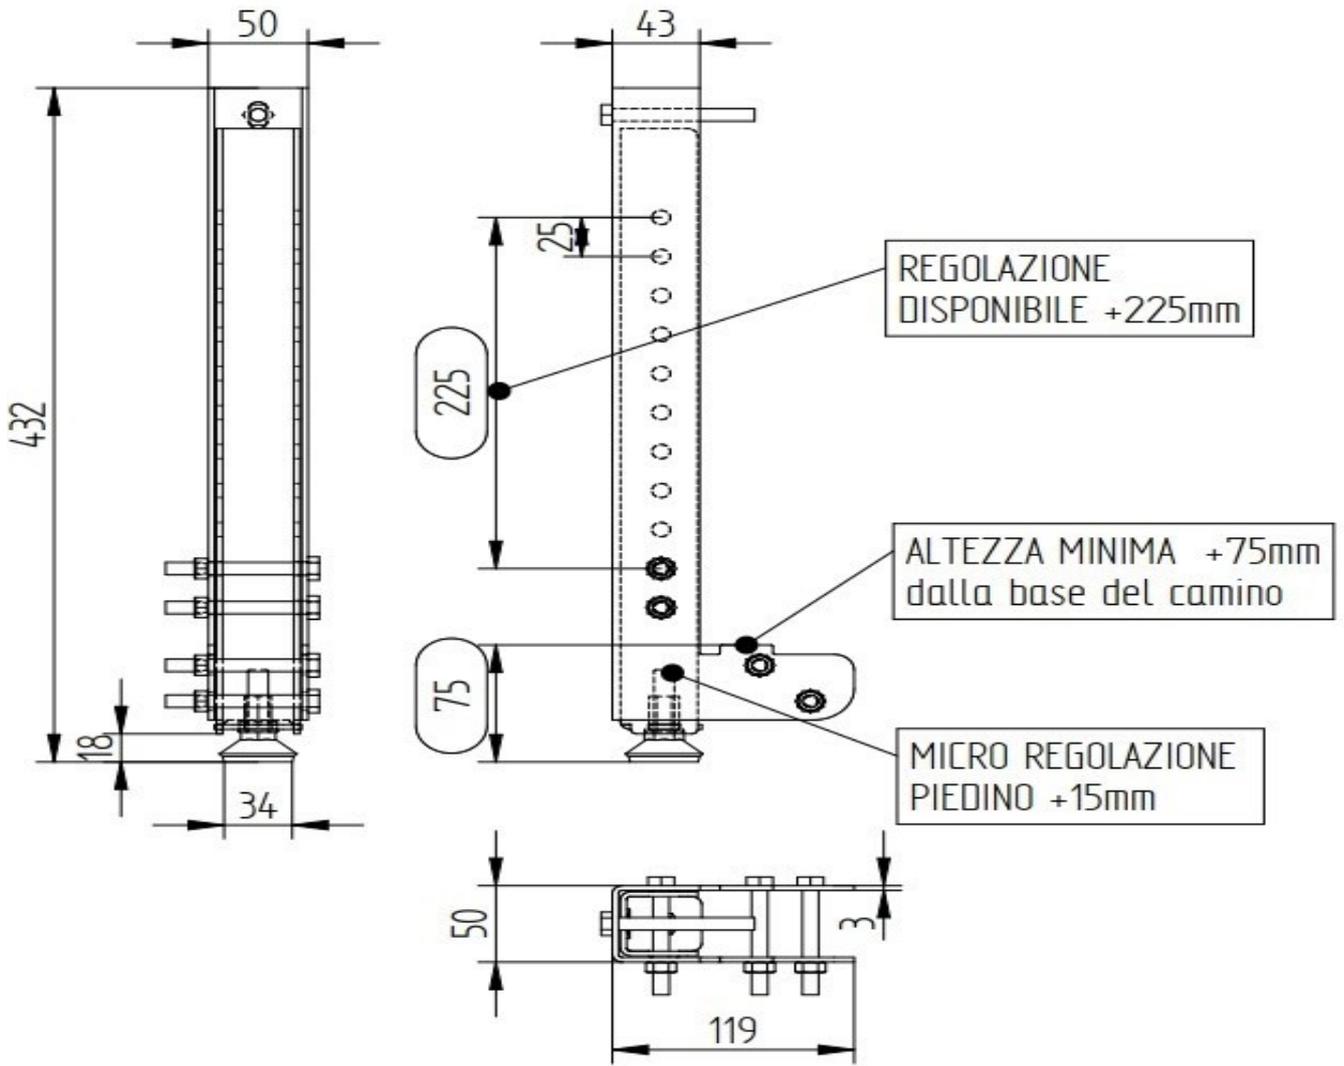

MONTAGGIO:

- Togliere le viti M8 presenti che collegano le ruote ai piedini del camino.
- Posizionare il MONOFOOT in battuta con i piedini privi di viti ed il fondo.
- Fissare il MONOFOOT al lato del camino tramite vite M8 su asola presente - A1
- Fissare il MONOFOOT al piede del camino tramite 2 viti M8 + DADI - A2
- Regolare l'altezza desiderata del piede tramite lo scorrimento interno del componente forato e fermare in posizione tramite 2 viti M8 + DADI - A3
- Ripetere l'operazione per tutti i 4 piedi presenti.

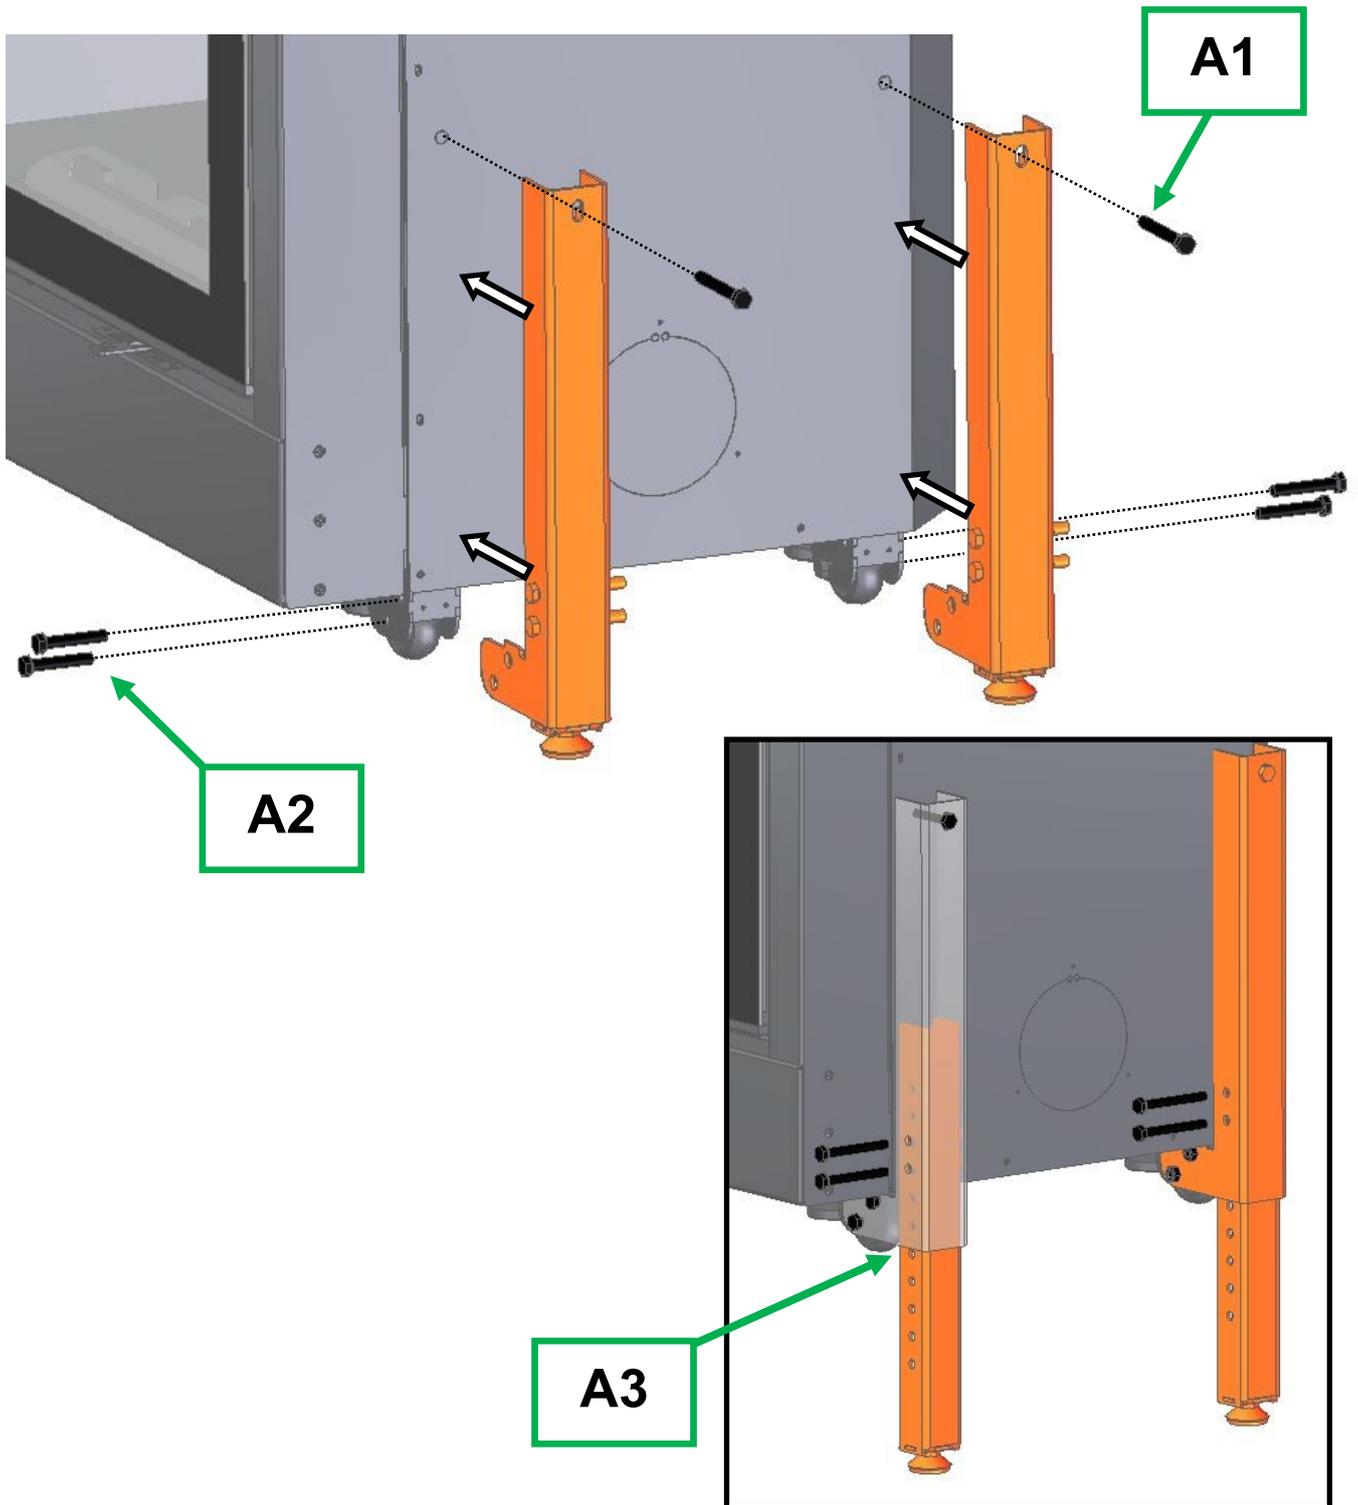

MORETTIDESIGN

SEDE ED EXPÒ:
Contrada Tesino 50
63065 Ripatransone (AP)
ITALY
www.morettidesign.it

La Moretti Design non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di questo opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti