

MORETTI DESIGN


WOOD



**MONTAGGIO CORNICE
EASY FRAME**


MONODESIGN

60 - 70 - 80 - 90 - 120

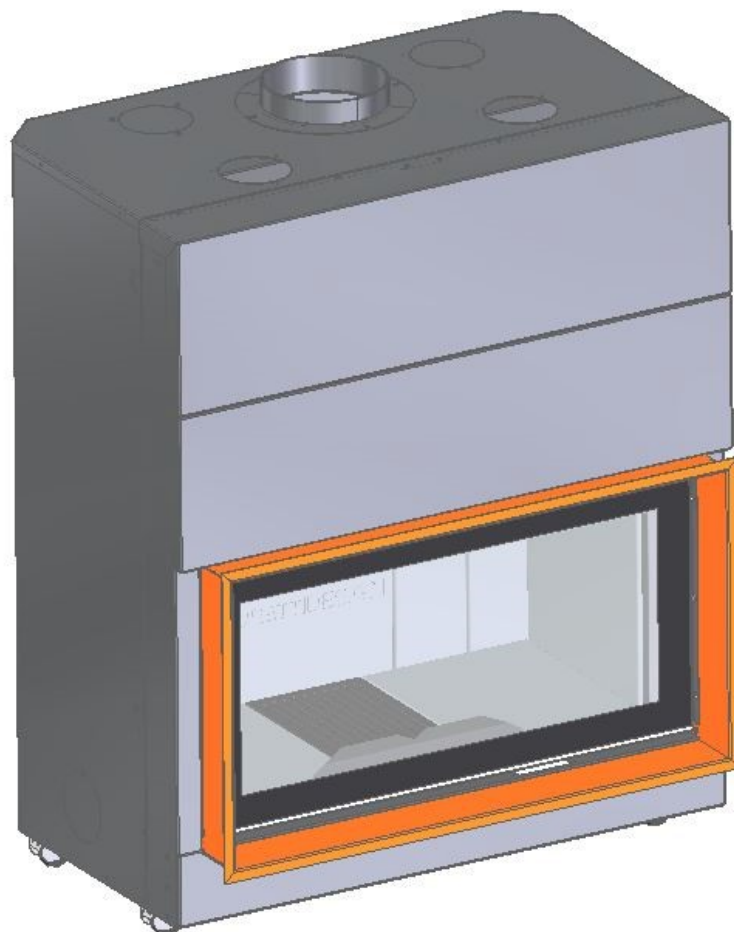


CONTENUTO:

- CORNICE EASY FRAME
- VITI AUTOFORANTI M4

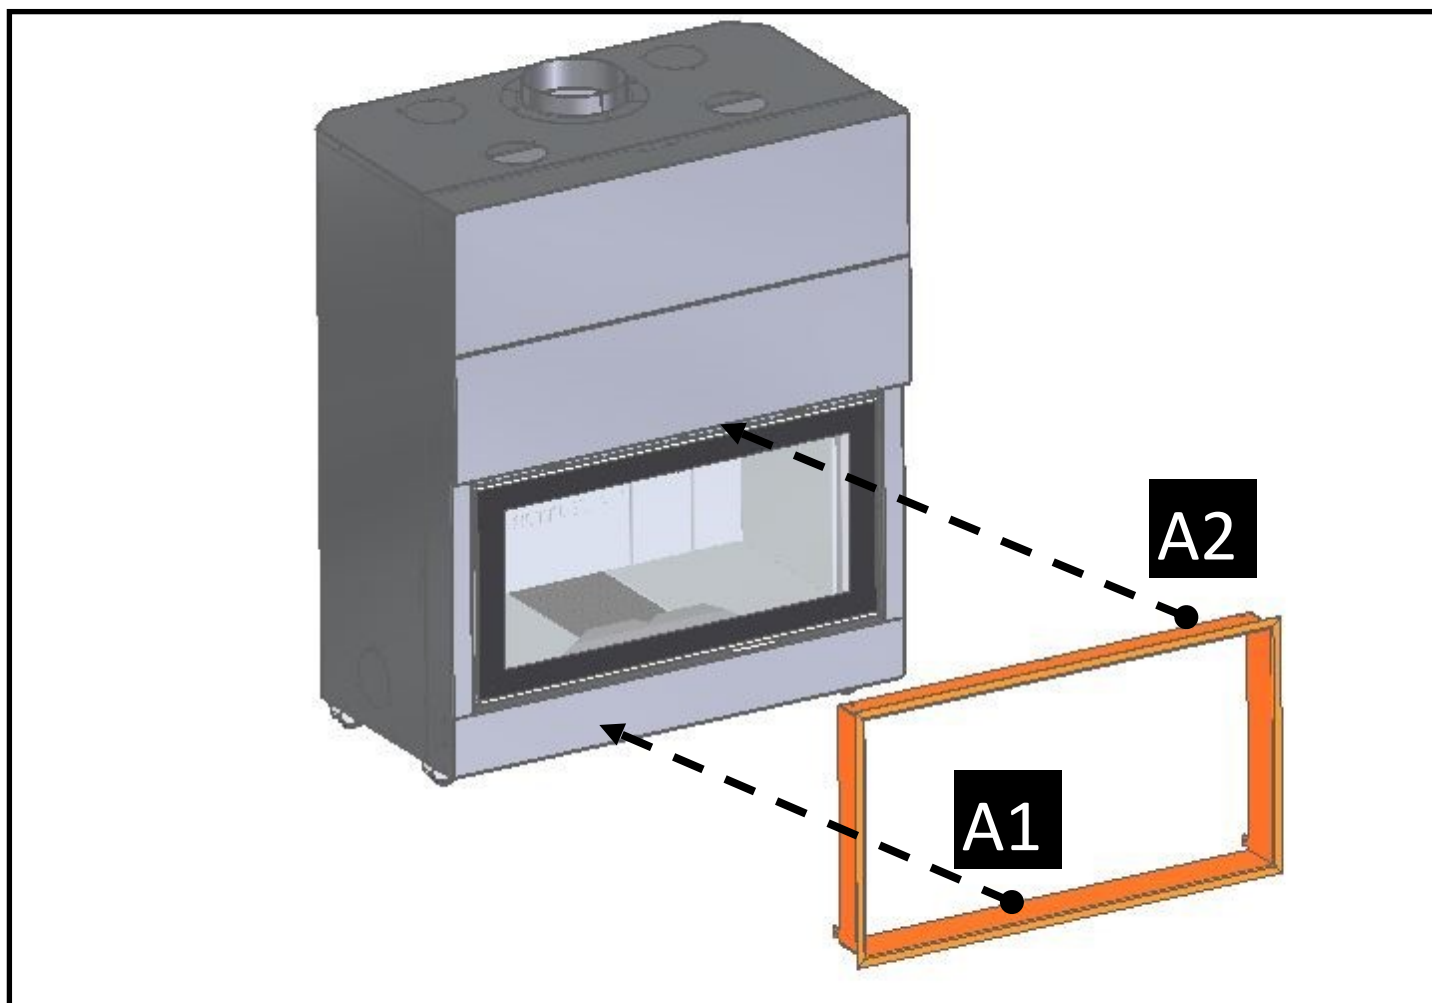

POSIZIONAMENTO:

- ACCOSTARE LA CORNICE AL CAMINO MANDANDO IN BATTUTA LA STESSA CONTRO IL CARTER DI BASE (**A1**)
- REGOLARE LA POSIZIONE VERTICALE DELLA CORNICE MANDANDO IN BATTUTA LA STESSA SOTTO AL CARTER ANTIFUMO DEL CAMINO (**A2**)

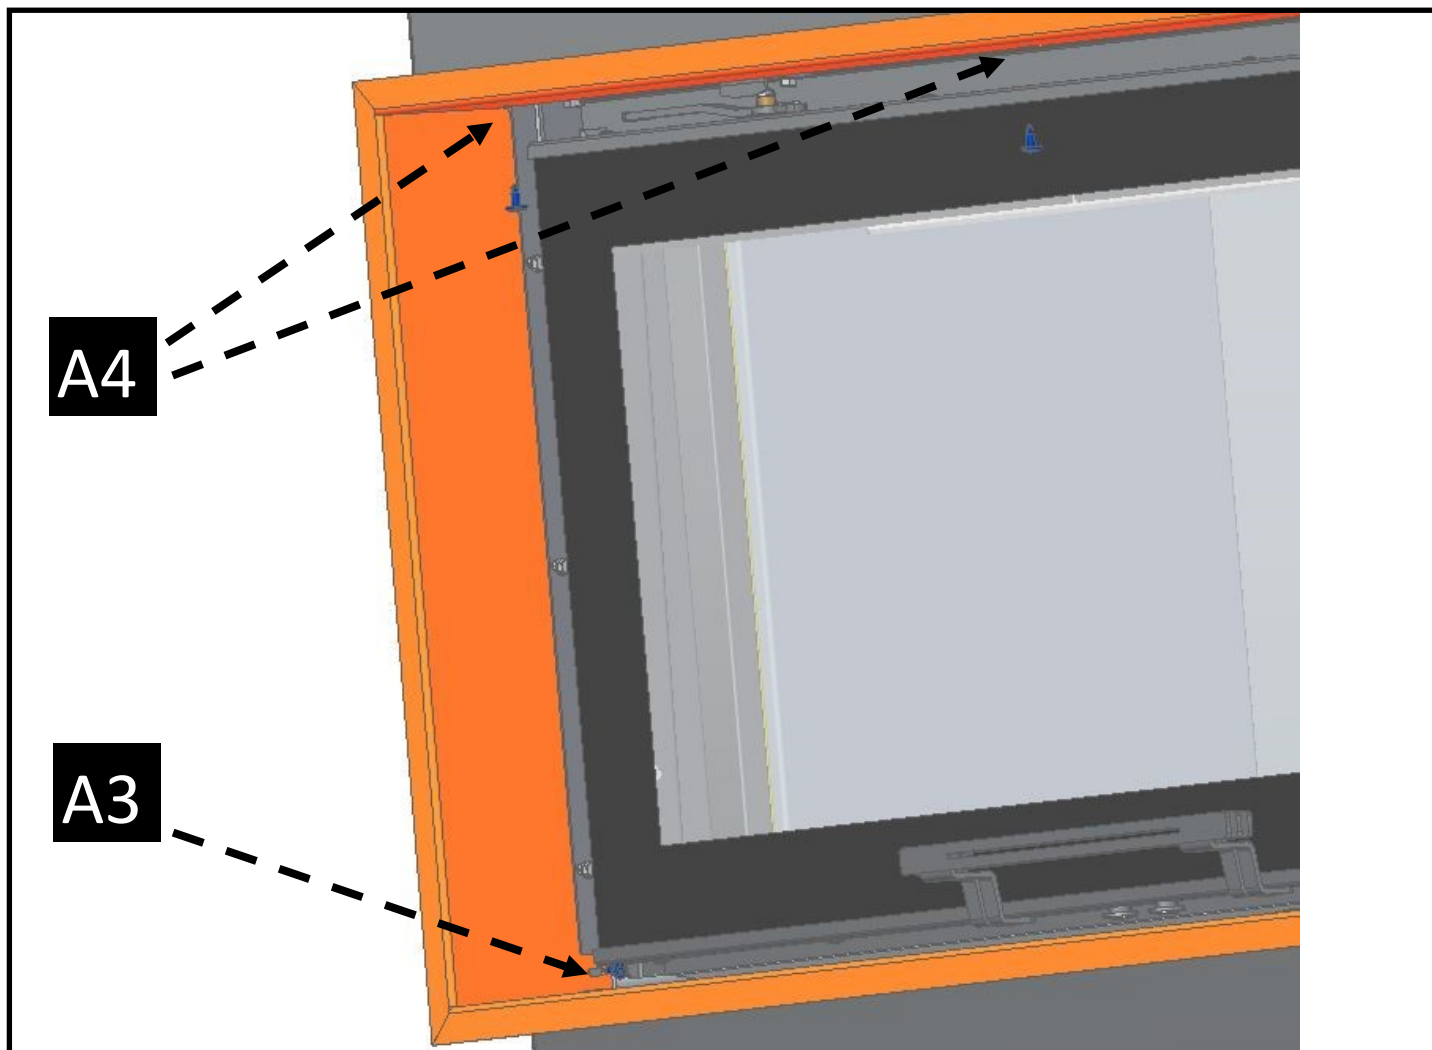


FISSAGGIO:

- FISSARE LA CORNICE ALLE COLONNE LATERALI DEL FRONTALE DEL CAMINO TRAMITE VITI AUTOFORANTI SULLE APPOSITE ASOLE INFERIORI **(A3)**
- FISSARE LA CORNICE AL CARTER ANTIFUMO SUPERIORE TRAMITE VITI AUTOFORANTI SULLE APPOSITE ASOLE SUPERIORI **(A4)**


ASOLE DI FISSAGGIO LATERALI


A4

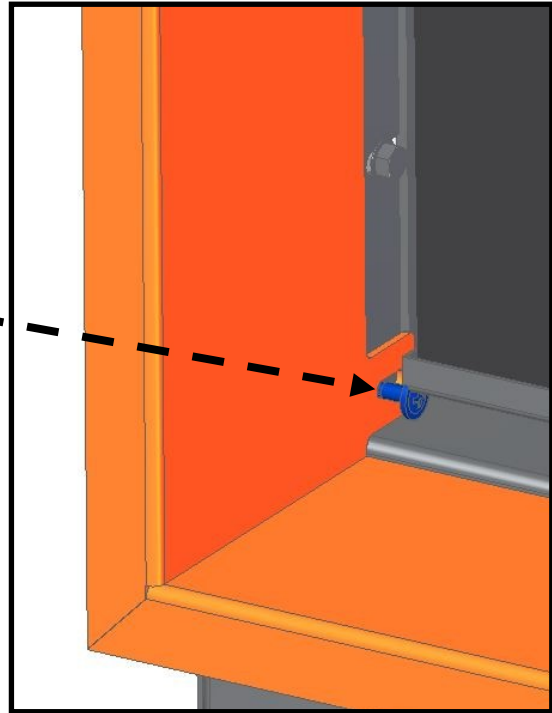

ASOLE DI FISSAGGIO SUPERIORI

A3

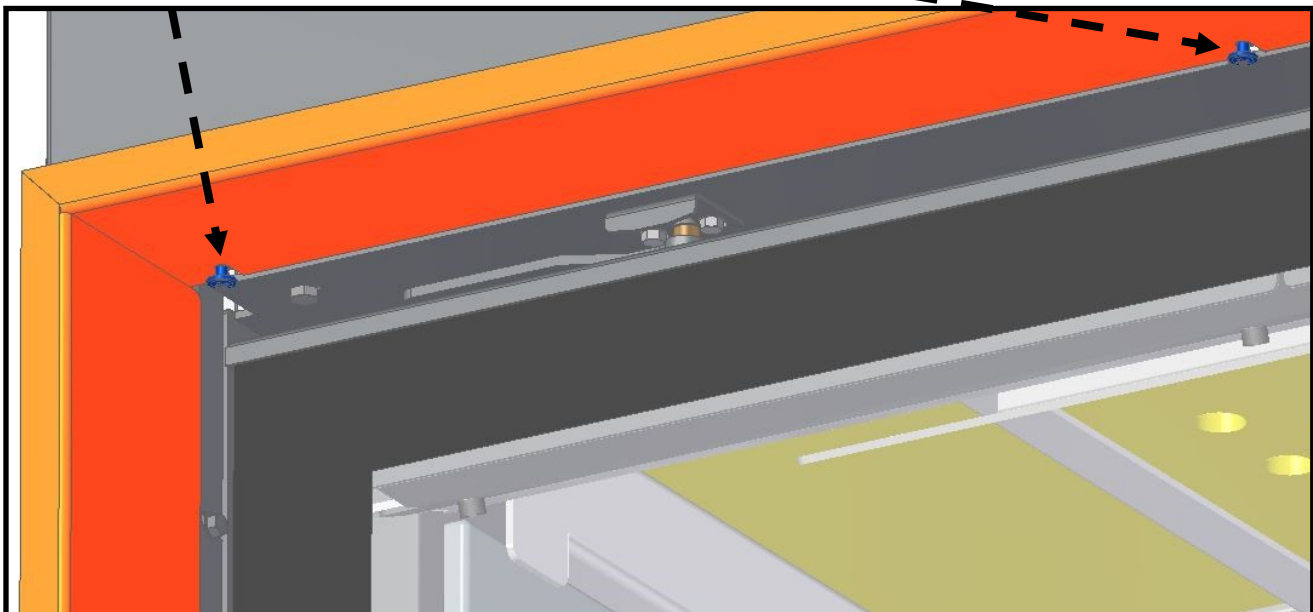

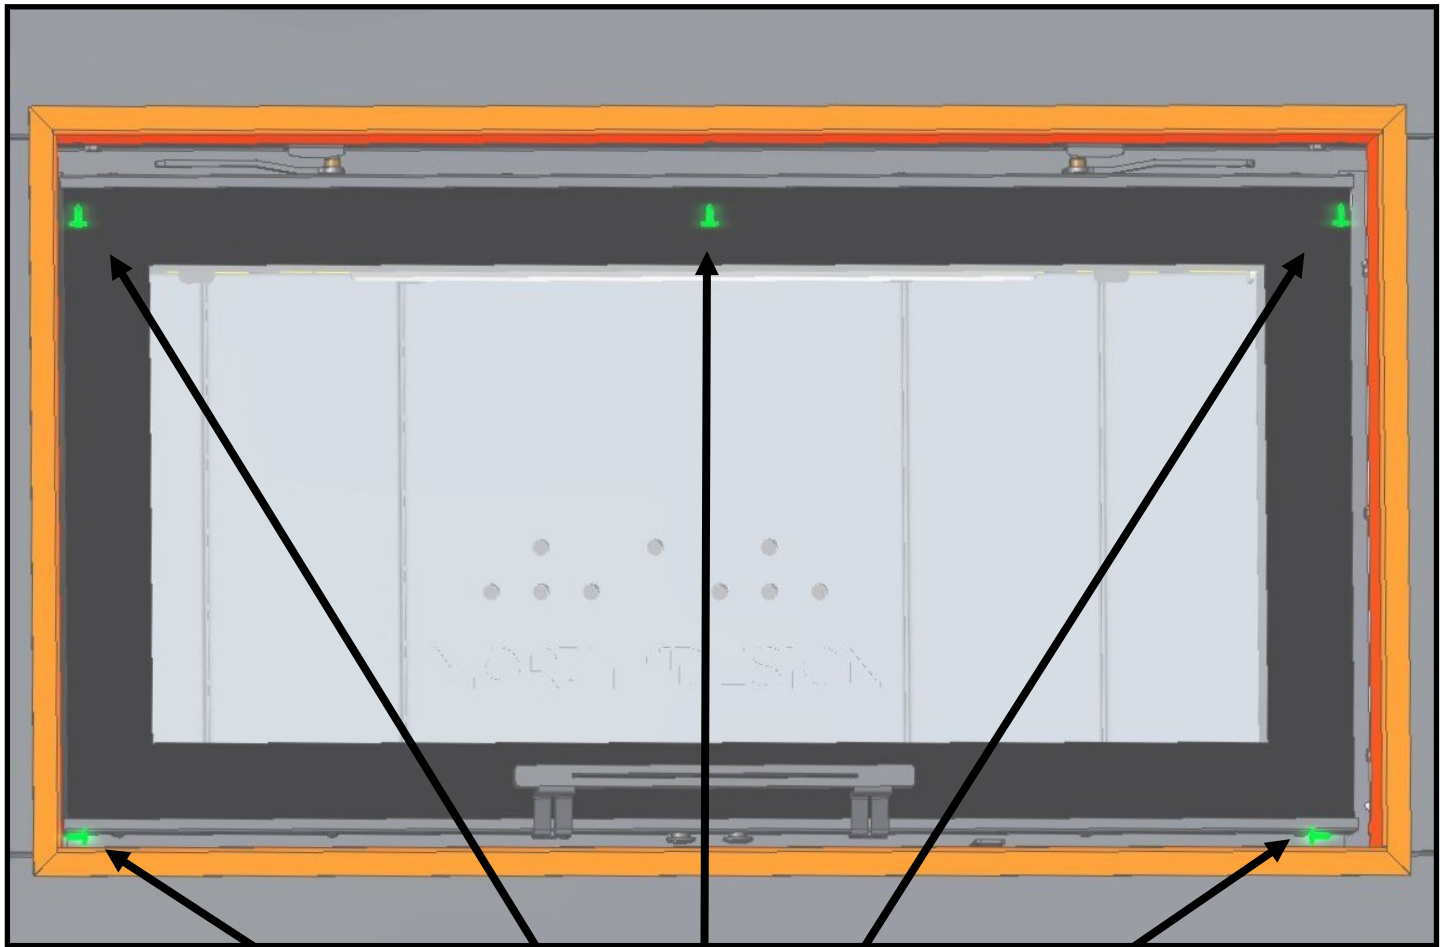

**IL NUMERO DI PUNTI DI FISSAGGIO E DELLE VITI PRESENTI
VARIA IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLO SPECIFICO PRODOTTO.**

