


# MORETIDDESIGN

WOOD

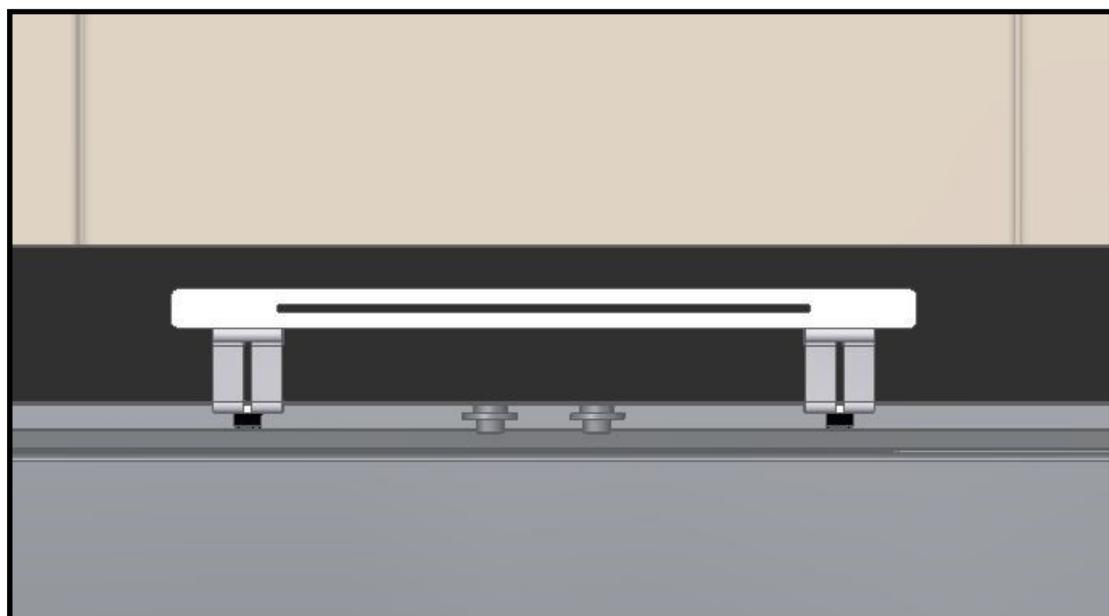

## MANIGLIA OPTIONAL

MONODESIGN 60 - 70 - 80 - 90 - 120

LATODESIGN 60 - 90

TRIODESIGN 90

- Posizionare la maniglia in battuta con il telaio della porta in prossimità dei fori di predisposizione presenti come da immagini allegate.
- Regolare la posizione desiderata tramite apposite asole presenti sulla maniglia e fissare alla porta del camino con viti M6 TCEI 6X12 TRILOBATE (2x) fornite in dotazione.

